# SECADORES INDUSTRIALES DEL TAMBOR

55kg77kg90kg

INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO

70476501SPR7

Date de parution: Enero 2014

# Páginas preliminares

La instalación debe cumplir con los códigos locales o, de no existir códigos locales, con los siguientes códigos:

En EE.UU., la instalación debe cumplir con la última edición de la American National Standard Z223.1/NFPA 54 "National Fuel Gas Code" y con la norma ANSI/NFPA 70 "National Electric Code."

En Canadá, la instalación debe cumplir con las normas CAN/CSA-B149.1 o el código para gas natural y propano CSA C22.1, última edición, Canadian Electric Code, Part I.

En Australia y Nueva Zelanda, la instalación debe cumplir con la norma de instalación de gas AS/NZS 5601 parte 1: Instalaciones generales.



### WARNING

PARA SU SEGURIDAD, debe seguir la información contenida en este manual para minimizar el riesgo de fuego o explosión, o prevenir daños a la propiedad, lesiones graves, o la muerte.

W033



### **WARNING**

- No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de éste o de otro aparato cualquiera.
- QUÉ HACER SI SIENTE OLOR A GAS:
  - No tratar de encender ningún aparato.
  - No tocar ningún interruptor eléctrico; no usar ninguno de los teléfonos de su edificio.
  - Evacuar a todos los ocupantes del local, edificio o área afectada.
  - Llamar inmediatamente al proveedor de gas, usando un teléfono de vecino. Seguir las instrucciones del proveedor de gas.
  - Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame a los bomberos.
- La instalación y servicio tienen que ser ejecutados por un instalador cualificado, una agencia de servicio, o su proveedor de gas.

W052

IMPORTANT: Se debe obtener la información de un proveedor de gas local sobre las instrucciones que deben seguirse si el usuario percibe olor a gas. Estas instrucciones deben colocarse en un lugar a la vista de todos. Las instrucciones paso a paso de la información de seguridad anterior debe colocarse a la vista cerca de la secadora para uso del cliente.

IMPORTANT: El instalador debe probar totalmente la secadora después de su instalación y demostrar al dueño la forma de operar la máquina.



### **WARNING**

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendio, explosión, lesiones graves o muerte:

- Desconecte la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Cierre la válvula de corte de gas de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Cierre la válvula de vapor de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Nunca ponga en marcha la secadora cuando esté desprovista de sus protectores y paneles.
- Si al efectuar el servicio quita los cables de conexión a tierra, debe volver a conectarlos para asegurar que la secadora esté conectada a tierra adecuadamente.

W002R1



### **WARNING**

- La instalación de la unidad debe realizarla un instalador cualificado.
- Instale la secadora según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- NO instale una secadora con materiales de ventilación plásticos flexibles. Si se instala un conducto
  flexible de metal (tipo papel metálico), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del
  electrodoméstico como adecuado para usar con la secadora. Consulte la sección sobre cómo conectar el
  sistema de escape. Se sabe que los materiales de ventilación flexibles se colapsan, se aplastan fácilmente
  y atrapan pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire a la secadora y aumentarán el riesgo de
  incendio.

W752R1

La información siguiente se aplica al estado de Massachussets (EE.UU.).

- Únicamente un plomero o un instalador de gas con licencia de Massachussets puede instalar esta máquina.
- Esta máquina deberá instalarse con un conector de gas flexible de 36 pulgadas (91 cm) de longitud.
- Deberá instalarse una válvula de cierre de gas del tipo "Mango en T" en la línea de suministro de gas de esta máquina.
- Esta máquina no deberá instalarse en un dormitorio ni en un cuarto de baño.

# Tabla de contenido

Introducción	8
Identificación de modelos	8
Información de contacto	9
Información de seguridad	. 10
Información de seguridad	10
Instrucciones de seguridad importantes	. 10
Especificaciones y dimensiones	.13
Especificaciones y dimensiones	13
Dimensiones de la secadora de la serie 120 y posiciones de la salida de escape	15
Dimensiones de la secadora de las series 170 y 200 y posiciones de la salida de escape	
Posiciones de las conexiones eléctricas y de gas para los modelos de gas hasta 10/3/2013	
Posiciones de las conexiones eléctricas y de gas para los modelos de gas a para del 11/03/2013	tir
Posiciones de las conexiones eléctricas y de vapor para los modelos de vapor hasta 10/3/2013	
Posiciones de las conexiones eléctricas y de vapor para los modelos de vapor partir del 11/03/2013	a
Ubicación de conexión eléctrica para modelos eléctricos	
Instalación	26
Inspección previa a la instalación	
Requisitos de localización	
Coloque y nivele la secadora	
Sistema de supresión de incendios (equipo opcional)	
Revise los códigos y permisos locales	
Requisitos del agua	
Conexiones de agua.	
Requisitos eléctricos	
Alarma auxiliar	
Antes de poner la secadora en servicio	
Requerido solamente para los modelos CE	
Instalación de secadoras de gas de CE	
Información general	
Orificios CE	
Propiedades de los gases CE	
Cómo cambiar la configuración de gas	
Procedimientos de conversión específicos	

Reservados todos los derechos. Ninguna parte del contenido de este manual se puede reproducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento escrito expreso del editor.

<sup>&</sup>lt;sup>©</sup> Published by permission of the copyright owner.

Requisitos de escape	39
Requisitos de escape	39
Disposición	39
Aire de complemento	39
Ventilación	39
Ventilación alternativa para secadoras de la serie 120	41
Ventilación individual	
Ventilación con conducto colector	43
Requisitos de gas	46
Requisitos de gas	46
Tamaño del tubo y circuito de suministro de gas	48
Tamaño del orificio en altitud elevada	50
Requisitos eléctricos	54
Requisitos eléctricos	
Diagrama de conexiones	54
Instrucciones para conectar a tierra	54
Para modelos CE solamente	55
Ubicación de la puesta a tierra/servicio	55
Para conectar el servicio eléctrico a la secadora	57
Instrucciones de configuración del puente	57
Instalación del anillo de ferrita	58
Especificaciones eléctricas.	59
Requisitos de vapor	63
Requisitos de vapor	63
Tuberías recomendadas	67
Instalación de un purgador de condensado y conexiones de retorno de	
condensado	67
Preparados para aceite térmico	67
Instrucciones de operación	68
Instrucciones de operación	68
Botón de parada de emergencia en modelos CE	68
Instrucciones de operación	68
Operación de inversión de giro	69
Instrucciones de control	69
Control del temporizador digital doble	
Control electrónico OPL Micro	71
Control LED OPL	73
Funcionamiento del control de encendido y resolución de problemas para	
modelos a partir del 11/3/2013	
Falla de control interno.	
Resolución de problemas	
Ubicación adecuada del electrodo	
Medición de la corriente de llama	77

Funcionamiento del control de encendido para modelos que no son CE hast 10/3/2013	
Funcionamiento del control de encendido para modelos CE hasta	
10/3/2013	
Pruebas del sistema.	
LED de Diagnóstico(DGN LED)/Códigos de error	19
Ajustes	80
Ajustes	
Obturador de aire del quemador de gas	80
Interruptor de flujo de aire	
Interruptor de la puerta de carga	81
Agarre de la puerta de carga (Modelos de serie 170 y 200)	
Cerradura de la puerta de carga (Modelos de serie 200)	
Impulso por correa	82
Mantenimiento	84
Diariamente	
Mensualmente	
Trimestralmente	84
Dos veces al año	85
Anualmente	85
Prueba de mantenimiento del sistema de supresión de incendios (equipo	
opcional)	85
Antes de llamar al servicio	87
Puesta de la secadora fuera de servicio	88
Cómo deshacerse de la unidad	89

# Introducción

## Identificación de modelos

La información de este manual corresponde a estos modelos.

		Gas	Gas		Vapor/Aceite térmico	
Serie 120	GA120L	KT120L	LU120N	GT120S	LT120S	GT120E
	GA120N	KT120N	PA120L	GT120T	LT120T	GU120E
	GK120N	KU120L	PA120N	GU120S	LU120S	KT120E
	GT120L	KU120N	PK120N	GU120T	LU120T	KU120E
	GT120N	LA120L	PT120L	KT120S	PT120S	LT120E
	GU120L	LA120N	PT120N	KT120T	PT120T	LU120E
	GU120N	LK120N	PU120L	KU120S	PU120S	PT120E
	KA120L	LT120L	PU120N	KU120T	PU120T	PU120E
	KA120N	LT120N				
	KK120N	LU120L				
Serie 170	GA170L	KT170L	LU170N	GT170S	LT170S	No se aplica
	GA170N	KT170N	PA170L	GT170T	LT170T	
	GK170N	KU170L	PA170N	GU170S	LU170S	
	GT170L	KU170N	PK170N	GU170T	LU170T	
	GT170N	LA170L	PT170L	KT170S	PT170S	
	GU170L	LA170N	PT170N	KT170T	PT170T	
	GU170N	LK170N	PU170L	KU170S	PU170S	
	KA170L	LT170L	PU170N	KU170T	PU170T	
	KA170N	LT170N				
	KK170N	LU170L				
Serie 200	LA200L	LU200L	PT200L	LT200S	PT200S	No se aplica
	LA200N	LU200N	PT200N	LT200T	PT200T	
	LT200L	PA200L	PU200L	LU200S	PU200S	
	LT200N	PA200N	PU200N	LU200T	PU200T	

Explicación del dígito en la 6a posición del número de modelo:

E = Eléctrica

L = Gas licuado de petróleo (L.P.)

N = Gas natural

S = Vapor

T = Aceite térmico

Incluye todos los modelos con los siguientes sufijos de control:

RE – LED OPL reversible

RM – OPL micro reversible

RQ – temporizador digital doble de inversión

### Información de contacto

Si la unidad necesita servicio, comuníquese con el centro de servicio de fábrica autorizado más cercano.

Si no puede localizar un centro de servicio autorizado o no está satisfecho con el servicio realizado en su unidad, póngase en contacto con el centro donde adquirió la unidad.

Cuando llame o escriba por algo relacionado con su unidad, POR FAVOR COLOQUE EL MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE DE LA UNIDAD. El número de serie y el modelo de su unidad se encuentran en la placa. La placa de identificación estará en la posición mostrada en la *Figura 1*.

Fecha de compra

Número de modelo

Número de serie

Envíe también una copia de la factura de compra y los recibos por servicios suministrados que conserve.




### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones graves o incluso letales, NO repare o sustituya pieza alguna de la unidad ni intente ninguna reparación a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento para el usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario que pueda entender y se sienta capacitado para seguir.

W329

Si se necesitan piezas de repuesto comuníquese con el establecimiento donde adquirió la secadora.

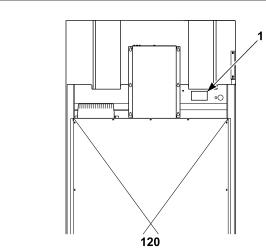

Placa de número de serie

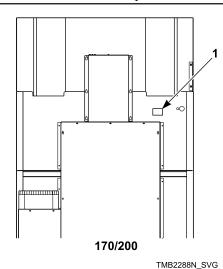


Figura 1

# Información de seguridad

## Información de seguridad

Las medidas de precaución ("PELIGRO", "ADVERTENCIA" y "ATENCIÓN"), seguidas por instrucciones específicas, se encuentran en este manual y en las calcomanías de la máquina. Estas precauciones sirven para proteger la seguridad del operador, usuario y aquellas personas responsables del mantenimiento de dicha máquina.



### **PELIGRO**

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, ocasionará lesiones personales de gravedad o la muerte.



### **ADVERTENCIA**

Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría ocasionar lesiones personales de gravedad o la muerte.



## **ATENCIÓN**

Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede ocasionar lesiones personales leves o moderadas, o daños a la propiedad.

Otras medidas de precaución tales como ("IMPORTANTE" y "NOTA") van seguidas de instrucciones específicas.

IMPORTANTE: La palabra "IMPORTANTE" se utiliza para informar al lector acerca de procedimientos específicos donde se producirán daños menores a la máquina en caso de no seguirse el procedimiento.

NOTA: La palabra "NOTA" se utiliza para comunicar información de instalación, operación, mantenimiento o servicio que sea importante pero que no se relacione con un riesgo.



### **ADVERTENCIA**

Si la instalación, mantenimiento u operación de esta máquina no se ejecuta las instrucciones del fabricante, se correrá el riesgo de que se produzcan lesiones graves o mortales, y/o daños materiales.

W051R1

NOTA: Las instrucciones ADVERTENCIA e IMPORTANTE que aparecen en este manual no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que NO PUEDEN integrarse en esta secadora. Estos factores DEBEN ser proporcionados por la persona o personas que instalen, mantengan u operen la secadora.

Póngase siempre en contacto con su vendedor, distribuidor, agente de servicio o fabricante sobre cualquier problema o condición que no comprenda.

# Instrucciones de seguridad importantes



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio, electrocución y lesiones graves o mortales al usar la secadora, siga las siguientes precauciones básicas.

W776

#### **Guarde estas instrucciones**

- Lea las instrucciones antes de utilizar la secadora.
- Instale la secadora según estas instrucciones de INSTALACIÓN. Consulte las instrucciones de PUESTA A TIERRA para ver la conexión a tierra apropiada para la secadora. Todas las conexiones eléctricas, de puesta a tierra y suministro de gas deben cumplir con los códigos locales y ser realizadas por personal autorizado cuando sea necesario. Se recomienda que la máquina sea instalada por técnicos cualificados.
- No instale ni almacene la secadora donde pudiera quedar expuesta a la intemperie o al agua. La secadora no se puede utilizar en una sala cerrada donde el suministro de aire sea insuficiente. Si es necesario, se deben instalar rejillas de ventilación en las puertas o ventanas.
- Este aparato electrodoméstico no debe instalarse sin un filtro para pelusa/espuma.

- Si percibe olor a gas, apague inmediatamente el suministro de gas y ventile la sala. No encienda el aparato eléctrico y no saque interruptores eléctricos. No utilice cerillas ni mecheros. No utilice un teléfono en el edificio. Avise al técnico y si lo desea, a la compañía de gas, lo antes posible.
- Para evitar un incendio y explosión, mantenga las áreas de alrededor libres de productos inflamables y combustibles. Limpie con regularidad el tambor de la secadora y el tubo de escape debe ser limpiado periódicamente por personal de mantenimiento que sea competente. Retire diariamente el polvo acumulado en el filtro y dentro del compartimiento del filtro
- No utilice ni almacene materiales inflamables cerca de este aparato electrodoméstico.
- No seque artículos que previamente se han limpiado, lavado, remojado o se les han quitado manchas con gasolina o aceites de máquina, aceites vegetales o de cocinar, ceras o sustancias químicas de limpieza, disolventes para limpieza en seco, diluyentes u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que desprenden vapores que podrían incendiarse, explotar o causar que la tela se incendie por sí sola.
- No rocíe aerosoles en las inmediaciones de este aparato electrodoméstico mientras está en funcionamiento.
- Artículos tales como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, telas impermeables, artículos con entramado de goma, y ropa o almohadas rellenas de almohadillas de gomaespuma no se deben secar en la secadora. No utilice el aparato para secar materiales que se funden a baja temperatura (PVC, goma, etc.).
- No seque en la secadora cortinas de fibra de vidrio ni formas de cortina, a menos de que la etiqueta indique que se puede hacer. Si están secas, pase un paño húmedo por el cilindro para quitar las partículas de fibra de vidrio.
- No permita que haya niños en la secadora o en sus alrededores. No debe permitirse que este aparato sea utilizado por niños o personas enfermas sin supervisión. Deberá asegurarse que los niños no jueguen con el aparato.
- No introduzca las manos en la secadora si el cilindro se encuentra girando.
- Utilice la secadora solamente para lo que se ha diseñado, secar telas y ropa. Siga siempre las instrucciones para el cuidado de la tela que proporciona el fabricante del tejido y use sólo el tambor de la secadora para secar telas que se hayan lavado en agua. Introduzca en la secadora sólo ropa que haya sido centrifugada.
- Siempre lea y siga las instrucciones del fabricante que aparecen en los envases de detergentes y de productos de limpieza para ropa. Respete todas las advertencias y precauciones. Para reducir el riesgo de envenenamiento o quemaduras causadas por productos químicos, manténgalos fuera del alcance de los niños en todo momento (preferentemente en un armario cerrado con llave).
- No utilice productos suavizantes de telas ni productos que eliminen la electricidad estática, a menos que lo recomiende el fabricante de dichos productos.

- Saque la ropa inmediatamente después de que se detenga la secadora.
- NO opere la secadora si está emitiendo humo, si hay roces o si hay alguna pieza rota o que falta, o si se han retirado los protectores o paneles. NO manipule indebidamente los controles ni ponga en derivación ningún dispositivo de seguridad.
- La secadora no debe funcionar cuando la puerta del tambor de secado esté abierta. NO ponga en derivación el interruptor de seguridad para permitir que la secadora opere con la puerta abierta. La secadora debe dejar de funcionar al abrir la puerta. No utilice la secadora si no deja de funcionar cuando se abra la puerta o si empieza a funcionar sin pulsar o girar el mecanismo de ARRANQUE. Desconecte la secadora y llame a un técnico de servicio.
- La(s) secadora(s) no funcionará(n) con el panel de pelusa abierto. NO ponga en derivación el interruptor de seguridad del panel de pelusa para dejar permitir que la secadora opere con el panel de pelusa abierto.
- No modifique este aparato electrodoméstico.
- Limpie siempre diariamente el filtro de pelusa. Mantenga el área alrededor de la abertura del escape de aire caliente y el área adyacente libres de acumulación de pelusa, polvo o tierra. Un técnico cualificado debe limpiar periódicamente el interior de la secadora y el conducto de escape.
- Los vapores solventes de las máquinas de limpieza en seco crean ácidos cuando pasan por el calentador de la unidad de secado. Estos ácidos corroen la secadora así como el resto de la ropa en la carga. Asegúrese de que el aire de reemplazo no contenga vapores solventes.
- Al término de cada día de trabajo, cierre todos los suministros principales de gas, vapor y corriente.
- No repare ni reemplace ninguna pieza de la secadora, ni intente ningún servicio a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas de reparación que el usuario pueda comprender y siempre que tenga la habilidad de hacerlo. Desconecte y bloquee SIEMPRE la corriente eléctrica de la secadora de efectuar el servicio. Desconéctela desconectando el disyuntor o fusible correspondiente.
- Antes de poner la secadora fuera de servicio o desecharla, quite la puerta del compartimento de secado y la del compartimento de pelusa.
- Si la instalación, mantenimiento y/o operación de esta secadora no se realiza según las instrucciones del fabricante, se pueden producir lesiones graves, mortales y/o daños materiales.

NOTA: Las ADVERTENCIAS y las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES que aparecen en este manual no pretenden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Se debe usar sentido común, precaución y cuidados al instalar, dar mantenimiento o usar la secadora.

Información de seguridad

Póngase siempre en contacto con su vendedor, distribuidor, agente de servicio o fabricante sobre cualquier problema o condición que no comprenda.

# **Especificaciones y dimensiones**


## Especificaciones y dimensiones

Especific	caciones	Serie 120	Serie 170	Serie 200
Nivel de ruido medido durante el funcionamiento en la posición del operario a 3,3 pies (1 metro) delante de la máquina y a 5,2 pies (1,6 metros) del suelo.		66 dBA	66 dBA	66 dBA
Tamaño del cilindro: (Pulgadas)	Milímetros	1.118 x 1.041 (44 x 41)	1.289 x 1.080 (50,75 x 42,5)	1.289 x 1.270 (50,75 x 50)
Capacidad del cilindi Kilogramos (Libras)	ro peso en seco:	54,4 (M4973P3)	77,1 (M4592P3)	90,7 (M4974P3)
Peso del embalaje estándar:	Gas y eléctricas	607 (1.338)	756 (1.667)	779 (1.718)
Kilogramos (Libras)	Vapor	656 (1.446)	806 (1.776)	825 (1.818)
	Dimensiones del embalaje de envío estándar: Milímetros (Pulgadas)		1.473 x 1.892 x 2.515 (58 x 74,5 x 99)	1.422 x 2.032 x 2.515 (56 x 80 x 99)
Peso del cajón de embalaje:	Gas y eléctricas	656 (1.447)	812 (1.791)	848 (1.868)
Kilogramos (Libras)	Vapor	702 (1.547)	858 (1.891)	893 (1.968)
Dimensiones del cajo Milímetros (Pulgada	•	1.308 x 1.880 x 2.305 (51,5 x 74 x 90,75)	1.549 x 1.943 x 2.534 (61 x 76,5 x 99,75)	1.549 x 2.108 x 2.565 (61 x 83 x 101)
Motor del cilindro: k (Caballos de fuerza)	W	0,560 (0,75)	0,560 (0,75)	0,560 (0,75)
Motor del ventilador: kW (Caballos de fuerza)		0,746 (1)	2,238 (M401022)	2,238 (M401022)
Diámetro de la salida de aire: Milímetros (Pulgadas)		254 (10)	300 (12)	300 (12)
Contrapresión estátic máxima: mbar, kPa (pulgadas de column		2,0, 0,2 (0,8)	2,0, 0,2 (0,8)	2,0, 0,2 (0,8)

Especificaciones	Serie 120	Serie 170	Serie 200	
Flujo de aire máximo: Litros/seg. (pies³/min)	755 (1.600)	1.156 (2.450)	1.156 (2.450)	
	Modelos de g	as		
Peso neto (aproximado): Kilogramos (Libras)	578 (1.275)	716 (1.575)	774 (1.707)	
Conexión de gas	Modelos hasta 10/03/2013: 3/4 de plg NPT	25 mm (1 pulgada) NPT	25 mm (1 pulgada) NPT	
	Modelos a partir del 11/03/13 1 pulgada NPT			
Valor nominal del quemador de gas: Mj/hora, kW (BTU/hora)	285, 79,13 (270.000)	417, 115,77 (395.000)	448, 124,56 (425.000)	
	Modelos de va	por	-	
Peso neto (aproximado): Kilogramos (Libras)	624 (1.375)	761 (1.675)	820 (1.807)	
Conexión de vapor	Entrada NPT de 3/4 pulgada	Entrada NPT de 3/4 pulgada	Entrada NPT de 3/4 pulgada	
	3/4 de plg NPT outlet	Salida NPT de 1 pulgada	Salida NPT de 1 pulgada	
Valor nominal del serpentín de vapor a 100 psig:	183,1 (405.000)	294,2 (648.000)	294,2 (648.000)	
kg/hora (BTU/hora) (presión recomendada de operación 80-100 psig)				
	Modelos eléctr	icos	ı	
Valor nominal del elemento de calentamiento: Kilovatios (kW)	60 kW	3/4 de plg NPT	3/4 de plg NPT	

NOTA: Se envían todas las máquinas con una boquilla adicional para convertir a hilo métrico (desde el estándar).

## Dimensiones de la secadora de la serie 120 y posiciones de la salida de escape

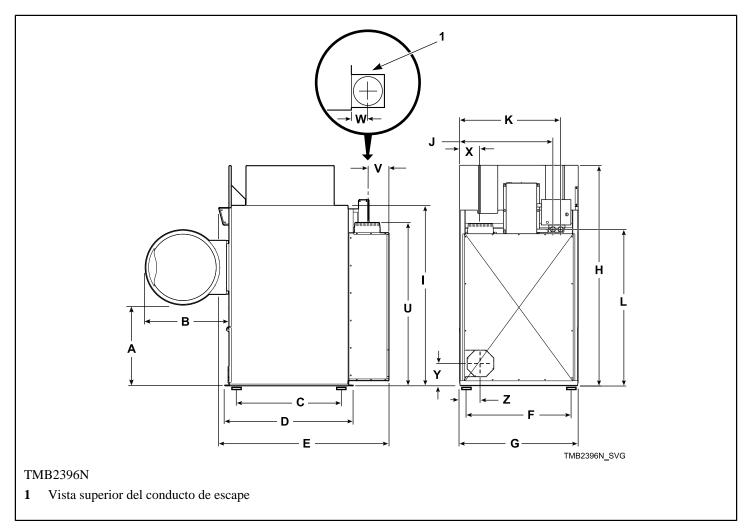

Dimensiones del gabinete							
Modelos	A	В	С	D	E	F	
120L/N/E	797 mm (31,38 plg)	826 mm (32,5 plg)	1.242 mm (48,91 plg)	1.268 mm (49,91 plg)	1.725 mm (67,92 plg)	1.153 mm (45,38 plg)	
120S	797 mm (31,38 plg)	826 mm (32,5 plg)	1.242 mm (48,91 plg)	1.268 mm (49,91 plg)	1.725 mm (67,92 plg)	1.153 mm (45,38 plg)	
Modelos	G	Н	I	J*	K*	L*	
120L/N/E	1.178 mm (46,38 plg)	2.177 mm (85,7 plg)	1.778 mm (70 plg)	1.057 mm (41,6 plg)	1.097 mm (43,2 plg)	1.562 mm (61,5 plg)	


Dimensiones del gabinete						
120S	1.178 mm	2.121 mm	1.778 mm	1.057 mm	1.097 mm	1.562 mm
	(46,38 plg)	(83,5 plg)	(70 plg)	(41,6 plg)	(43,2 plg)	(61,5 plg)

<sup>\*</sup> Sistema de supresión de incendios opcional - puede no estar en la máquina.

Consulte Coloque y nivele la secadora para disminuir temporalmente las alturas de estos modelos.

Dimensiones y posiciones de la salida de escape							
Modelos	U	V	W	X	Y	z	
120L/N/E	1.612 mm (63,45 plg)	214 mm (8,44 plg)	127 mm (5 plg)	208 mm (8,18 plg)	173 mm (6,82 plg)	208 mm (8,18 plg)	
120S	1.542 mm (60,7 plg)	214 mm (8,44 plg)	127 mm (5 plg)	208 mm (8,18 plg)	173 mm (6,82 plg)	208 mm (8,18 plg)	

# Dimensiones de la secadora de las series 170 y 200 y posiciones de la salida de escape

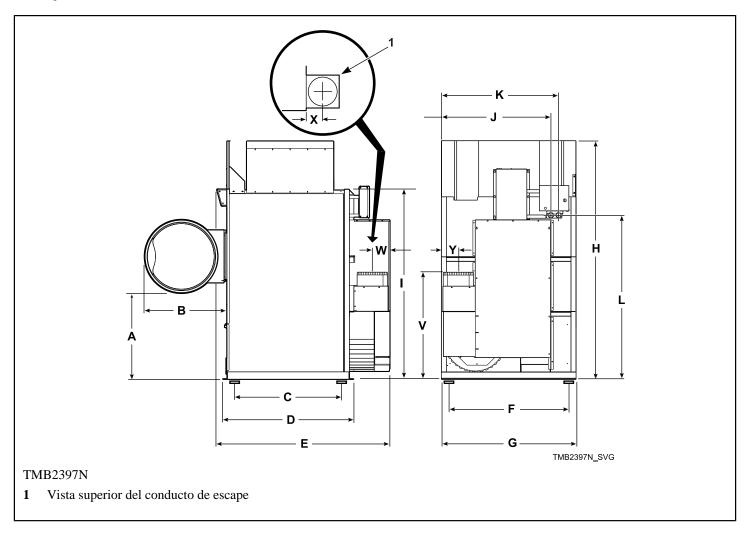

	Dimensiones del gabinete							
Modelos	A	В	С	D	Е	F		
170L/N/S	860 mm (33,86 plg)	826 mm (32,5 plg)	1.289 mm (50,75 plg)	1.314 mm (51,75 plg)	1.749 mm (68,85 plg)	1.324 mm (52,12 plg)		
200L/N/S	815 mm (32,1 plg)	904 mm (35,6 plg)	1.473 mm (58 plg)	1.505 mm (59,25 plg)	1.939 mm (76,35 plg)	1.324 mm (52,12 plg)		
	•							
Modelos	G	Н	I	J*	K*	L*		
170L/N/S	1.349 mm (53,12 plg)	2.388 mm (94 plg)	1.908 mm (75,12 plg)	1.241 mm (48,86 plg)	1.281 mm (50,45 plg)	1.588 mm (62,5 plg)		


Dimensiones del gabinete							
200L/N/S	1.349 mm	2.388 mm	1.908 mm	1.241 mm	1.281 mm	1.588 mm	
	(53,12 plg)	(94 plg)	(75,12 plg)	(48,86 plg)	(50,45 plg)	(62,5 plg)	

<sup>\*</sup> Sistema de supresión de incendios opcional - puede no estar en la máquina.

Consulte Coloque y nivele la secadora para disminuir temporalmente las alturas de estos modelos.


Dimensiones y posiciones de la salida de escape				
Modelos	V	W	X	Y
170L/N/S	1.076 mm (42,38 plg)	171 mm (6,75 plg)	152 mm (6 plg)	178 mm (7 plg)
200L/N/S	1076 mm (42,38 plg)	171 mm (6,75 plg)	152 mm (6 plg)	178 mm (7 plg)

# Posiciones de las conexiones eléctricas y de gas para los modelos de gas hasta 10/3/2013

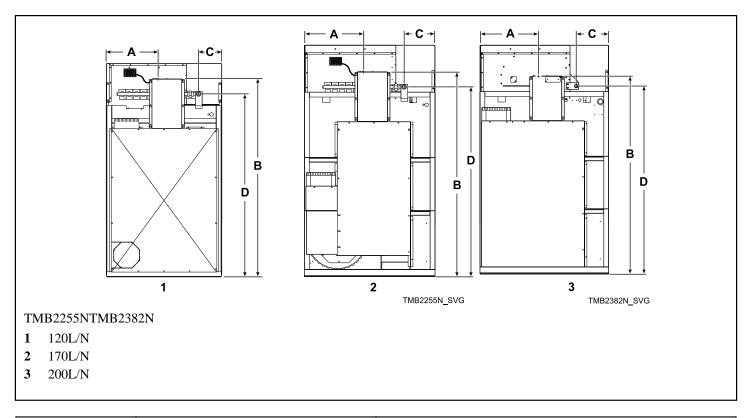


	Conexión eléctrica		Conexión de gas		
Modelos	A	В	С	D	Diámetro
120L/N	466 mm (18,34 plg)	1.977 mm (77,84 plg)	318 mm (12,5 plg)	1.791 mm (70,5 plg)	3/4 de plg NPT
170L/N	533 mm (21 plg)	2.057 mm (81 plg)	377 mm (14,85 plg)	1.966 mm (77,4 plg)	25 mm (1 pulgada) NPT
200L/N	533 mm (21 plg)	2.057 mm (81 plg)	348 mm (13,7 plg)	1.966 mm (77,4 plg)	25 mm (1 pulgada) NPT

# Posiciones de las conexiones eléctricas y de gas para los modelos de gas a partir del 11/03/2013

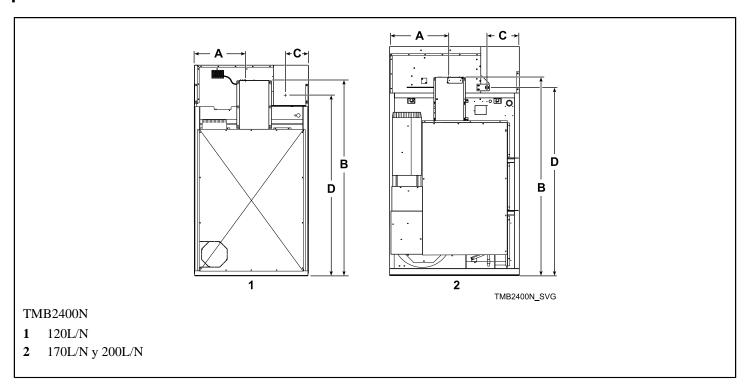

	Conexión eléctrica		Conexión de gas		
Modelos	A	В	С	D	Diámetro
120L/N	466 mm (18,34 plg)	1.977 mm (77,84 plg)	318 mm (12,5 plg)	1.791 mm (70,5 plg)	25 mm (1 pulgada) NPT
170L/N	533 mm (21 plg)	2.057 mm (81 plg)	377 mm (14,85 plg)	1.966 mm (77,4 plg)	25 mm (1 pulgada) NPT
200L/N	533 mm (21 plg)	2.057 mm (81 plg)	377 mm (14,85 plg)	1.966 mm (77,4 plg)	25 mm (1 pulgada) NPT

# Posiciones de las conexiones eléctricas y de vapor para los modelos de vapor hasta 10/3/2013

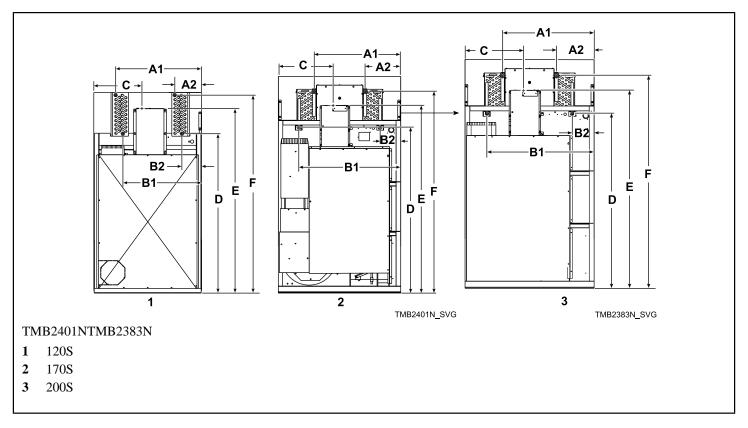

	Entrada de vapor			
Modelos	Diámetro	A1	A2	F
1208	3/4 de plg NPT	911 mm (35,875 plg)	340 mm (13,375 plg)	2.102 mm (82,75 plg)
170S	3/4 de plg NPT	956 mm (37,625 plg)	387 mm (15,25 plg)	2.235 mm (88 plg)
200S	3/4 de plg NPT	956 mm (37,625 plg)	387 mm (15,25 plg)	2.235 mm (88 plg)


	Salida de vapor				
Modelos	Diámetro	B1	B2	D	
120S	3/4 de plg NPT	879 mm (34,625 plg)	333 mm (13,125 plg)	1.740 mm (68,5 plg)	
170S	25 mm (1 pulgada) NPT	1.133 mm (44,625 plg)	222 mm (8,75 plg)	1.822 mm (71,75 plg)	

### Especificaciones y dimensiones

	Salida de vapor			
Modelos	Diámetro	B1	B2	D
200S	25 mm (1 pulgada) NPT	1.133 mm (44,625 plg)	222 mm (8,75 plg)	1.822 mm (71,75 plg)

	Conexión eléctrica		
Modelos	С	Е	
120S	466 mm (18,34 plg)	1.977 mm (77,84 plg)	
170S	533 mm (21 plg)	2.057 mm (81 plg)	
200S	533 mm (21 plg)	2.057 mm (81 plg)	

# Posiciones de las conexiones eléctricas y de vapor para los modelos de vapor a partir del 11/03/2013

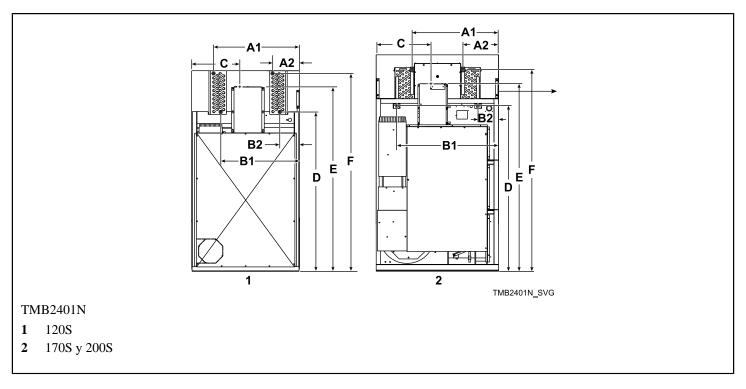

	Entrada de vapor			
Modelos	Diámetro	A1	A2	F
120S	3/4 de plg NPT	911 mm (35,875 plg)	340 mm (13,375 plg)	2.102 mm (82,75 plg)
170S	3/4 de plg NPT	956 mm (37,625 plg)	394 mm (15,5 plg)	2.226 mm (87,625 plg)
200S	3/4 de plg NPT	956 mm (37,625 plg)	394 mm (15,5 plg)	2.226 mm (87,625 plg)


	Salida de vapor			
Modelos	Diámetro	B1	B2	D
120S	3/4 de plg NPT	879 mm (34,625 plg)	333 mm (13,125 plg)	1.740 mm (68,5 plg)
170S	25 mm (1 pulgada) NPT	1.133 mm (44,125 plg)	229 mm (9 plg)	1.832 mm (72,125 plg)

### Especificaciones y dimensiones

	Salida de vapor			
Modelos	Diámetro	B1	B2	D
200S	25 mm (1 pulgada) NPT	1.133 mm (44,125 plg)	229 mm (9 plg)	1.832 mm (72,125 plg)

	Conexión eléctrica		
Modelos	С	Е	
120S	466 mm (18,34 plg)	1.977 mm (77,84 plg)	
170S	533 mm (21 plg)	2.057 mm (81 plg)	
200S	533 mm (21 plg)	2.057 mm (81 plg)	

## Ubicación de conexión eléctrica para modelos eléctricos

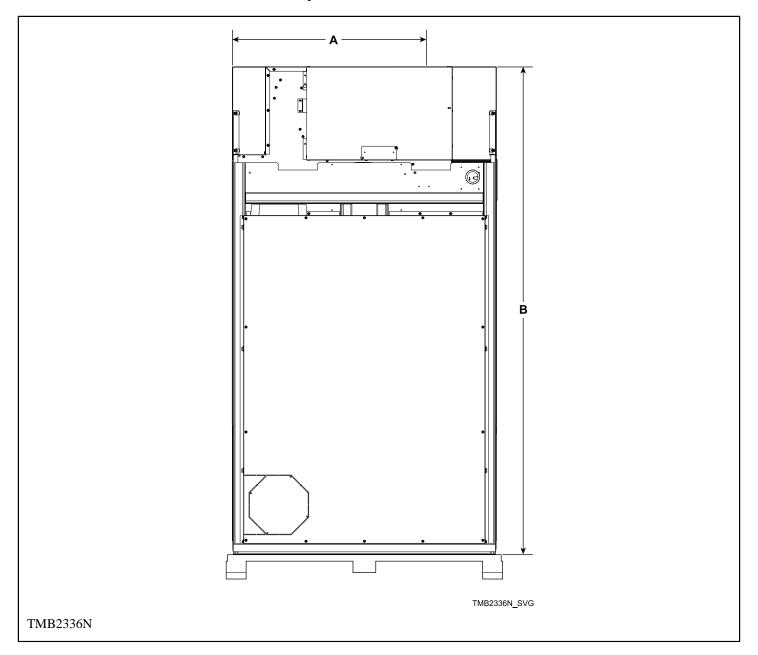

Modelos	A	В
120E	910 mm (35,81 plg)	2.175 mm (85,64 plg)

Pieza No. 70476501SPR7

## Instalación

## Inspección previa a la instalación

En el momento de la entrega, inspeccione visualmente el embalaje y las piezas para ver si se han producido daños visibles durante el transporte. Si el embalaje o cubierta está dañada o hay signos evidentes de posibles daños, pida al transportista que anote la condición en los papeles de transporte antes de firmar el recibo de envío, o comunique al transportista la condición tan pronto como la descubra.

Quite el embalaje y cubierta protectora tan pronto como sea posible y verifique los artículos indicados en la lista de embalaje. Comunique al transportista cuáles son los artículos dañados o que faltan tan pronto como sea posible. Se debe enviar inmediatamente una reclamación por escrito al transportista si hay artículos dañados o que falten.

IMPORTANTE: Quite la cinta adhesiva de transporte de los dos registros de tiro traseros ubicados en la salida de escape.

IMPORTANTE: La garantía es nula a menos que la secadora se instale según las instrucciones de este manual. La instalación debe cumplir con las especificaciones y requisitos mínimos aquí detallados, y con todas las regulaciones locales de conexiones de gas correspondientes, códigos de construcción municipales, regulaciones de suministro de agua, regulaciones de conexiones eléctricas, y cualquier otra regulación estatutaria pertinente. Debido a los distintos requisitos, se deben entender completamente los códigos locales correspondientes y todo el trabajo anterior a la instalación debe prepararse según los mismos.

Materiales necesarios (obténgalos localmente)					
Todos los modelos	Un conmutador o cortacircuitos de desconectador con fusible de polo único en modelos monofásicos.  Cortacircuitos en modelos trifásicos.				
Modelos de gas	Una válvula de corte de gas para la línea de servicio de gas conectada a cada secadora.				

#### Materiales necesarios (obténgalos localmente)

## Modelos de vapor

Una válvula de corte de vapor para la línea de servicio de vapor que se vaya a conectar aguas arriba de la válvula de vapor de solenoide.

Dos válvulas de corte de vapor por cada línea de retorno de condensado.

Mangueras de vapor flexibles con una presión de trabajo de 8,79 kg/cm² (125 psig (libras por pulgada cuadrada manométrica)) psig (libras por pulgada cuadrada manométrica) para conectar serpentines de vapor. Consulte la *Figura 21 Secadoras de la serie 120* y *Figura 22 Secadoras de la serie 170* y 200 para configuraciones de tamaño y conexión.

Dos purgadores de condensado por salidas de serpentín de vapor a la línea de retorno de condensado.

Opcional – Dos válvulas reguladoras de vacío para las líneas de retorno de condensado.

IMPORTANTE: Trifásico solamente – Cada secadora deberá estar conectada a su propio disyuntor de circuito derivado, sin fusibles, para evitar la posibilidad de "monofase" que pueda ocasionar un fallo del motores.

### Requisitos de localización

La secadora debe instalarse en un suelo nivelado. Se deben quitar los materiales que recubran el suelo tales como alfombras o baldosas.

Consulte los requisitos de los códigos de construcción locales para cerciorarse de que se cumpla con los mismos. NO instale ni guarde la secadora en lugares donde quede expuesta al agua y/o a las inclemencias del tiempo.

IMPORTANTE: NO bloquee el flujo de aire por la parte trasera de la secadora con ropa u otros artículos. Al hacer esto se impide el suministro de aire adecuado a la cámara de combustión de la secadora.

En la se muestra un recinto típico de secadora Figura 2.


IMPORTANTE: Instale las secadoras con una holgura suficiente para efectuar su servicio y operación, consulte la *Figura 2*.



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones graves, el espacio libre entre el gabinete de la secadora y la instalación de combustible tiene que ajustarse exactamente a las distancias mínimas indicadas y/o a los códigos y ordenanzas locales.

W770

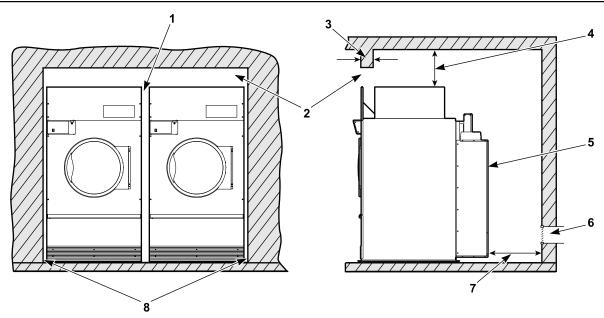

TMB2020N\_SVG

#### NOTA: Las áreas sombreadas indican alguna estructura adyacente.

- 1 Se recomienda una distancia de 13 mm (0,5 plg) entre máquinas para facilitar la remoción o la instalación.
- 2 Deje una abertura de 51-102 mm (2-4 plg) en la parte superior de la máquina para facilitar la instalación o el desmontaje. Puede usarse un reborde desmontable para ocultar la abertura; este reborde puede cubrir toda la abertura.
- 3 Espesor máximo de 102 mm (4 plg) del conducto principal
- 4 Separación mínima permitida para el resto:

120 gas/eléctricas	101,6 mm (4 plg)
120 vapor	152,4 mm (6 plg)
170/200 gas	101,6 mm (4 plg)
170/200 vapor	203,2 mm (8 plg)

- 5 Protector
- **6** Conexión para aire de complemento
- 7 610 mm (24 plg) mínimo; 914 mm (36 plg) recomendado para fines de mantenimiento.
- 8 6 mm (0,25 plg) recomendado para propósitos de instalación o desmontaje; no se permite ninguna holgura.

### Figura 2

### Coloque y nivele la secadora

La secadora puede moverse con o sin la paleta. Para quitar la paleta, desatornille los cuatro pernos de transporte y deséchelos.

Para conectar una secadora de tambor de las series 170 y 200 (con la paleta de envío) a través de una puerta de 2,43 metros

(8 pies) de alto, tiene que quitar el panel de acceso delantero. También deben quitarse los 76 mm (3 pulgadas) superiores de la estufa en las secadoras de tambor de gas de las series 170. Al quitar todo el conjunto del gas o del calentador de vapor y la paleta de envío, se reducirá la altura de la secadora de tambor de las series 120 a 1.778 mm (70 pulgadas), y la de la secadora de tambor de las series 170 a 1.905 mm (75 pulgadas).

Nivele la secadora en menos de 3 mm (0,125 pulgadas) desde la parte anterior ala posterior (nivele en el reborde del cilindro), y de lado a lado (nivele en la parte superior del tablero). Calce las esquinas para nivelar y estabilizar la unidad. La secadora no debe oscilar.

# Sistema de supresión de incendios (equipo opcional)



### **ADVERTENCIA**

Una descarga eléctrica puede resultad en la muerte o lesiones graves. Si el sistema dispensador de agua está activo, no trate de poner la secadora en funcionamiento. Si se activa el sistema dispensador de agua, haga que una agencia calificada inspeccione la secadora antes de ponerla en funcionamiento.

W879

#### Revise los códigos y permisos locales

Llame a su compañía local de agua o a la autoridad municipal correspondiente para obtener información sobre los códigos locales.

IMPORTANTE: Usted tiene la responsabilidad de que TODAS las conexiones de plomería se realicen por un profesional calificado para asegurarse de que sea la adecuada y que cumpla con las normas y códigos locales, estatales y federales.

IMPORTANTE: Es la responsabilidad de la instalación o del dueño ver que se proporcione el agua, la presión de agua, el tamaño de tubería o las conexiones necesarias o requeridas. El fabricante no asume ninguna responsabilidad si el sistema de supresión de incendios no está conectado, instalado o mantenido adecuadamente.

#### Requisitos del agua

IMPORTANTE: Se debe suministrar agua al sistema de supresión de incendios, de lo contrario dicho sistema no funcionará como debe.

El punto de conexión a la válvula de solenoide de agua eléctrica es una manguera de 19 mm (3/4 de pulgada). La secadora equipada con sistema de supresión de incendios debe recibir suministro de agua de una tubería de 12,7 mm (1/2 pulgada) como mínimo y recibir una presión mínima de 138 kPa (20 psi) y una presión máxima de 827 kPa (120 psi) en todo momento. El índice de flujo debe ser aproximadamente 57 litros (15 galones) por minuto pero no menos.

NOTA: La presión del agua por debajo de 138 kPa (20 libras por pulgada cuadrada) producirá un flujo bajo y una fuga de agua en la válvula de solenoide de agua.

Si la parte posterior de la secadora o el suministro de agua están ubicados en un área en donde estarán expuestos a temperaturas frías/congelación, se deben tomar medidas para proteger dichas líneas de agua del congelamiento.

IMPORTANTE: La temperatura del suministro de agua se debe mantener entre 4,4 °C y 48,9 °C (40 °F y 120 °F). Si el agua en la línea de suministro o la válvula de solenoide de agua se congelan, el sistema de supresión de incendios no funcionará.

IMPORTANTE: Si los sensores de temperatura dentro de la secadora registran una temperatura inferior a 4,4 °C (40 °F), el control del sistema de supresión de incendios se bloqueará. Esta característica protege contra el funcionamiento de la secadora con un suministro de agua posiblemente congelada. La máquina se reiniciará para el funcionamiento sólo cuando los sensores de temperatura registren una temperatura de 4,4 °C (40 °F).

IMPORTANTE: Se debe utilizar una línea de suministro/acoplamiento flexible. El fallo de la válvula de solenoide a causa de conexiones de tuberías duras podría anular la garantía. Se recomienda instalar un filtro o colador en la línea de suministro de agua.

#### Conexiones de agua

La secadora cuenta con dos mangueras y una válvula en Y para permitir la conexión del suministro de agua a la secadora. Las conexiones del agua se hacen al casquillo de la válvula solenoide de agua, ubicado en la parte trasera de la secadora. La válvula en Y proporciona una conexión hembra sencilla a la manguera (Estándar EE.UU. 3/4-11 1/2 NH rosca). Consulte la *Figura 3* y la *Figura 4*.

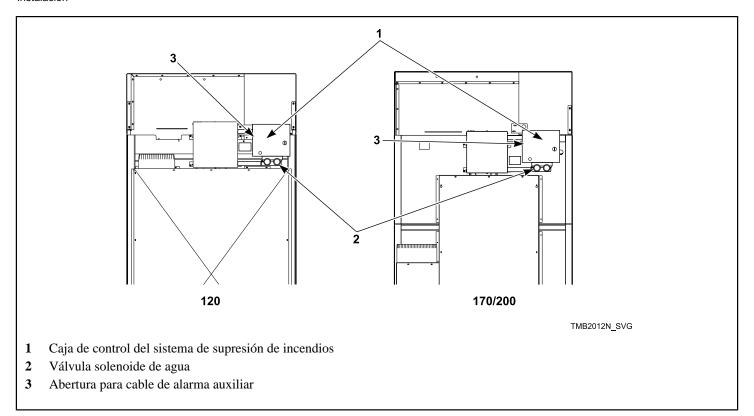


Figura 3

Para conectar las dos mangueras (incluidas con la secadora), introduzca las rondanas de goma (del paquete de literatura) en el acoplamiento de la entrada de agua de la manguera. Consulte la *Figura 4*.

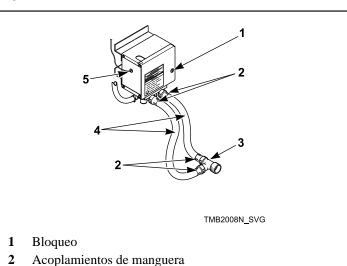


Figura 4

Abertura para cable de alarma auxiliar

Conecte las mangueras de entrada al suministro de agua. Purgue las líneas por aproximadamente dos minutos para eliminar cualquier material extraño que pueda obstruir las mallas de la válvula para mezclar el agua. Esto es de suma importancia cuando se instala una secadora en un edificio de construcción reciente o restaurado. Después, conecte las mangueras a la válvula en Y; conecte la válvula en Y a las conexiones que se encuentran en la parte posterior de la secadora.

IMPORTANTE: Enrosque a mano las uniones en las conexiones de válvula y seguidamente gire aproximadamente un 1/4 de vuelta con la ayuda de un alicate. Asegúrese de enroscar correctamente las uniones y de NO apretarlas excesivamente.

IMPORTANTE: Las mangueras y otras piezas de goma natural se deterioran después de períodos de uso prolongado. En las mangueras se pueden producir grietas, poros o desgaste del material debido a la temperatura y a la elevada presión constante a que están sometidas. Se deben revisar anualmente todas las mangueras para detectar posibles indicios de deterioro. Cualquier manguera que muestre alguno de los indicios de deterioro indicados anteriormente se deberá reemplazar. Todas las mangueras se deben reemplazar cada cinco años.

3

4

5

Válvula en Y

Mangueras de entrada

NOTA: Se encuentran disponibles mangueras de entrada más largas (como equipo opcional a un costo adicional) si las mangueras que se proporcionan con la secadora no son lo suficientemente largas para la instalación. Pida las mangueras de la manera siguiente:

Manguera de llenado No. 20617 de 2,44 m (8 pies)

Manguera de llenado No. 20618 de 3,05 m (10 pies)

NOTA: Se cuenta con mangueras externas de remplazo (a un costo adicional). Ordene la manguera 44073302, 53 cm (21 plg)21 plg para las series 120 y la 44073303, 79 cm (31 plg) para las series 170 y 200.

#### Requisitos eléctricos



### **ADVERTENCIA**

La secadora deberá estar alimentada con corriente eléctrica en todo momento. El sistema de supresión de incendios no funcionará si se desconecta la fuente de servicio eléctrico principal.

W690


No es necesaria una fuente de alimentación externa independiente ni una conexión para suministro. La alimentación para operar el sistema de supresión de incendios de 24 voltios procede de la caja de contactores/empalmes trasera.

#### Alarma auxiliar

El sistema de supresión de incendios cuenta con una señal de salida auxiliar cuando el sistema está activado. Durante la instalación de la secadora, tiene la opción de conectar un sistema de alarma diferente a esta salida auxiliar. Entre los posibles usos de la salida auxiliar se incluyen, a carácter enunciativo más no limitativo: (1) activar el sonido de una alarma, (2) activar el sistema de aspersores del edificio, (3) notificar al departamento de bomberos, etc. El uso de la salida auxiliar no se requiere para que funcione el sistema de supresión de incendios, pero puede utilizarse para protección adicional.

La conexión a la salida auxiliar se realiza a través de las conexiones rápidas FS-1 y FS-2 ubicadas dentro de la caja de control del sistema de supresión de incendios. Consulte la *Figura 5*. El relé está diseñado para 24 VCA, 5.2 Amp, corriente sellada.

NOTA: La salida auxiliar se activa durante la secuencia de pruebas de mantenimiento del sistema de supresión de incendios. Considere este dato antes de realizar la prueba a su sistema cada tres meses. (Ejemplo – Si el sistema externo usa la salida auxiliar para llamar a los bomberos, informe a los bomberos antes y después de la prueba de mantenimiento del sistema de supresión de incendios.)

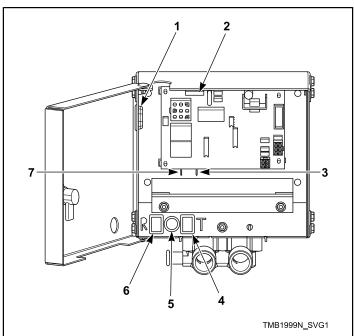

- 1 Abertura para cable de alarma auxiliar
- 2 Fusible
- 3 Conexión rápida de alarma auxiliar
- 4 Botón de prueba
- 5 Poco sucia
- 6 Botón de restablecer
- 7 Conexión rápida de alarma auxiliar

Figura 5

### Antes de poner la secadora en servicio

- Quite o abra todos los paneles y compruebe que estén apretados todos los pernos, tuercas, tornillos, terminales y conexiones.
- 2. Compruebe la tensión de la correa y ajústela si es necesario. Consulte la sección de Ajustes.
- 3. Vuelva a colocar todos los paneles y protectores.
- 4. Conecte la corriente a la secadora.
- 5. Abra la válvula de suministro de gas o vapor.
- 6. Después de realizar las comprobaciones anteriores, arranque la secadora pulsando START (Arranque). (Consulte las instrucciones detalladas en el Sección de operación). Suelte el botón de arranque y abra la puerta de carga. El

cilindro debe dejar de girar en un plazo máximo de siete segundos después de abrir la puerta un máximo de 51 mm (2 pulgadas). Si no es así, ajuste el interruptor de la puerta de carga. Consulte la sección de Ajustes.

 Secadoras de gas: Arranque la secadora y compruebe la llama del quemador. Ajuste el obturador de la entrada de aire según sea necesario. Consulte la sección de Ajustes.

IMPORTANTE: El sistema de encendido electrónico tratará de inflamar el gas por medio de una chispa durante el período de "prueba de encendido". Si el gas no se inflama durante este período, el control de encendido pasará al bloqueo de seguridad y la válvula dejará de abrirse hasta que se reajuste el control. Puede que sea necesario tratar varias veces para sacar el aire de las tuberías de gas. Para reajustar, abra y cierre la puerta de carga y vuelva a arrancar la secadora.

IMPORTANTE: Si sigue el bloqueo, compruebe que la válvula de cierre manual de gas esté en la posición ON (Abierta) y que el suministro de gas esté bien conectado. En caso de que siga el bloqueo, ponga la secadora fuera de servicio.

- 8. Cargue completamente el cilindro con trapos limpios y haga funcionar la secadora para eliminar el aceite o la suciedad del cilindro.
- 9. Compruebe la operación del interruptor del flujo de aire abriendo el tablero de pelusa; asegúrese de quitar la cinta adhesiva de transporte del interruptor del flujo de aire antes de la operación. Cubra temporalmente con cinta adhesiva el interruptor de seguridad del panel de pelusa ubicado detrás de la esquina superior izquierda del panel de pelusa. Los sistemas de calentamiento deben desactivarse cuando el panel de pelusa se abra un máximo de 152,4 mm (6 pulgadas).

El interruptor de flujo de aire puede verse afectado por la cinta de transporte que aún esté colocada, la falta de aire de complemento o una obstrucción en el conducto de escape. Esto debe comprobarse. Si hay un problema, póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado.



### **ADVERTENCIA**

No opere la secadora si el interruptor de flujo de aire es defectuoso. Se puede acumular una mezcla de gas explosiva en la secadora si el interruptor de flujo de aire no funciona debidamente.

W407R1

10. Limpie el cilindro con un limpiador o detergente general y una solución de agua. Consulte la *Figura 6* .

IMPORTANTE: Se debe evitar el uso de lejía de cloro para eliminar descoloramientos porque la lejía puede dañar el acabado.

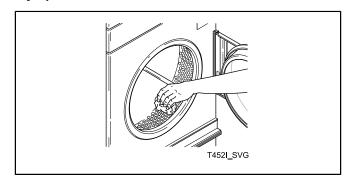


Figura 6

Modelos		Tiempo previo a la purga (segundos)	Prueba de encendido (segundos)	Reajuste la condición de bloqueo:
Modelos hasta 10/03/2013  CE y Australia  Todos los demás		18	10	025, 030, 035, 055: Pulse el botón de reinicio de la parte trasera de la máquina T30, T45: Pulse el botón de reinicio que está iluminado en la caja de contactores
		1-3	10	Abriendo la puerta de carga

Mod	lelos	Tiempo previo a la purga (segundos)	Prueba de encendido (segundos)	Reajuste la condición de bloqueo:	
Modelos a partir del 11/03/13 al 31/12/2013 CE		1	10 (intentos de encendido 3 veces)	Para los modelos con los sufijos EO, RE, RU o UO: Pulse el botón de arrancar del teclado de control.  Para los modelos con todos los demás sufijos de control: Pulse y mantenga pulsado el botón de reinicio en la caja de conexiones hasta que la luz se apague.	
Modelos a partir del 11/03/2013	Que no sean de la CE ni australiana	1	10 (intentos de encendido 3 veces)	Abriendo la puerta de carga	
Modelos a partir del 11/03/13 al 31/07/13	Australia	18	10	025, 030, 035, 055: Pulse el botón de reinicio de la parte trasera de la máquina T30, T45: Pulse el botón de reinicio que está iluminado en la caja de contactores	
Modelos a partir del 01/08/2013  Modelos a partir del 01/01/2014	Australia CE	23	23	Para los modelos con los sufijos EO, RE, RU o UO: Pulse el botón de arrancar del teclado de control.  Para los modelos con todos los demás sufijos de control: Mantener presionado el botón para restablecer el control de encendido.	

Si la secadora no cumple NINGUNO de los requisitos que se indican, ponga la secadora fuera de servicio. Consulte la sección Desconexión de la secadora del servicio .

### Requerido solamente para los modelos CE

Una vez que esté instalada la máquina, asegúrese de completar lo siguiente:

- Revise y verifique la operación de la máquina con el cliente.
- Deje al cliente toda la documentación y una Declaración de conformidad firmada.
- Revise con el cliente la información de garantía de la máquina.

 Pegue una calcomanía de advertencia en el panel delantero de la máquina, en el idioma apropiado del país de venta (incluida en el paquete de documentación).

### Instalación de secadoras de gas de CE

#### Información general

Esta información debe usarse al instalar secadoras de gas en países, y/o con gases, diferentes de los de la configuración de la máquina. Las secadoras de tambor se envían de la fábrica para operar con gas natural 8914 kcal/m³ (1000 Btu/pies cúbicos.), o gas L.P. 22.250 kcal/m³ (2500 Btu/pies cúbicos), con gas natural del grupo H/E, designación G20 y gas L.P. del grupo B/P, designación G30. Para instalar máquinas en cualquier otro país o con cualquier otra clase de gas se requiere cierto nivel de modificación.

Las máquinas pueden tener dos configuraciones diferentes:

- Gas natural regulado/regulador
- Gas de petróleo licuado (LP) no regulado/sin regulador

Las placas de número de serie suministradas por la fábrica están configuradas para GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE. Estas **Orificios CE** 

instrucciones pertenecen a las situaciones cuando el país de uso o suministro de gas es diferente del de la placa del número de serie. Si corresponde, despegue la calcomanía del país apropiado (incluido en la máquina) y aplíquela a la placa de número de serie sobre la información existente del país.

Estas instrucciones son sólo válidas si el siguiente código de país está en el aparato: GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE. Si este código no está presente en el aparato, es necesario consultar las instrucciones técnicas que proporcionarán la información necesaria referente a la modificación del aparato para la condición de uso del país.

Antes de la instalación, compruebe que las condiciones de distribución local, la naturaleza del gas y la presión, y el ajuste del aparato sean compatibles.

Tabla 1 describen los diferentes gases que están disponibles en diferentes países de la CE, y cómo necesitan configurarse las máquinas para operar con estos gases. En la CE, existen gases naturales que no permiten la regulación de la máquina, y gases LP que deben ser regulados. Para el gas LP, tercera familia B/P a 50 milibares (5 kPa), ordene máquinas reguladas por gas natural y conviértalas según la *Tabla 1*.

Tipo de gas	Familia de gas	Grupo	Designación de gas	Presión de suministro milibares, kPa (plg/wc)	Presión del colector milibares, kPa (plg/wc)	Capacidad/ Modelo	Diámetro de orificio mm (pulgada)	Número de parte del orificio	Cantidad
Gas natural	Segundo	I <sub>2H(E)</sub>	G20	20/25, 2/2,5 (8/10)	8,9, 0,89 (3,57)	120	4,3 (0,1695)	M402988	3
						170	4,7 (0,1850)	M411510	4
						200	4,8 (0,1890)	M411372	4
		I <sub>2L</sub>	G25	25, 2,5 (10)	12,6, 1,26 (5,06)	120	4,3 (0,1695)	M411373	3
						170	4,7 (0,1850)	M411510	4
						200	4,8 (0,1890)	M411372	4

Tipo de gas	Familia de gas	Grupo	Designación de gas	Presión de suministro milibares, kPa (plg/wc)	Presión del colector milibares, kPa (plg/wc)	Capacidad/ Modelo	Diámetro de orificio mm (pulgada)	Número de parte del orificio	Cantidad
		I <sub>2E+</sub>	G20	20, 2,0 (8)	No regulado	120	3,6 (0,1417)	M401014	3
						170	3,8 (0,1496)	M402997	4
						200	3,9 (0,1520)	M401020	4
LP	Tercera	I <sub>3B/P</sub>	G30	28/30, 2,8/3,0 (11,25/12)	No regulado	120	2,5 (0,0980)	M406361	3
						170	3,0 (0,1200)	M401017	3
						200	3,1 (0,1220)	70070903	3
			G30	37/50, 3,7/5,0 (14,9/20)	30, 3,0 (12,05)	120	2,5 (0,0980)	M406361	3
						170	3,0 (0,1200)	M401017	3
						200	3,1 (0,1220)	70070903	3
		I <sub>3+/3P</sub>	G30 / G31	28/37, 2,8/3,7 (11,25/14,9)	No regulado	120	2,5 (0,0980)	M406361	3
						170	3,0 (0,1200)	M401017	3
						200	3,1 (0,1220)	70070903	3

Tabla 1

### Propiedades de los gases CE

					Wi	Hi	Ws	Hs	d
					Índice Wobbe o (neto)	Valor de alentamiento (neto)	Índice Wobbe c (bruto)	Valor de alentamiento (bruto)	
Tipo de gas	Familia de gas	Grupo	Descripción del gas	Designación de gas	Mj/m <sup>3</sup> (BTU/pie <sup>3</sup> )	Densidad			
Gas natural	Segundo	$I_{2H,E}$	No se aplica	G20	45,67 (1226)	34,02 (913)	50,72 (1362)	37,78 (1014)	0,555
		I <sub>2E+</sub>	2H						
		I <sub>2L</sub>	No se aplica	G25	37,38 (1004)	29,25 (785)	41,52 (1115)	32,49 (872)	0,612
		I <sub>2E+</sub>	2L						
LP	Tercera	I <sub>3B/P</sub>	No se aplica	G30	80,58 (2164)	116,09 (3117)	87,33 (2345)	125,81 (3378)	2,075
		I <sub>3+</sub>	Butano puro						
		I <sub>3+</sub>	Propano puro	G31	70,69 (1898)	88 (2363)	76,83 (2063)	95,65 (2568)	1,55
		I <sub>3P</sub>	LPG con propano						

Tabla 2

### Cómo cambiar la configuración de gas


- Determine las operaciones de conversión necesarias para pasar de la configuración suministrada en fábrica a la configuración deseada.
- Realice las conversiones necesarias de modo que la máquina esté debidamente configurada para el país y gas deseados. Consulte las siguientes secciones:
  - Cómo convertir la válvula de gas de regulada a no regulada
  - Cómo cambiar el tamaño del orificio del quemador
  - Cómo ajustar el regulador de la válvula de gas



### **ADVERTENCIA**

Cuando convierta la secadora a una presión o gas diferente, verifique primero que la presión de entrada de suministro está equipada con un regulador de presión (situado delante de la secadora) que mantendrá el suministro de gas a la presión de entrada especificada.

W430R1

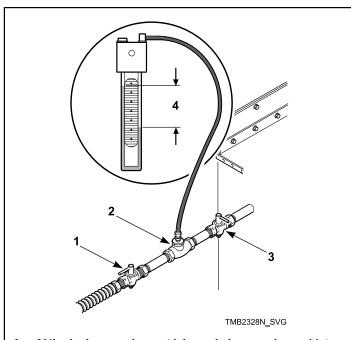

- 1 Válvula de corte de gas (delante de la toma de presión) (no suministrado)
- 2 Toma de presión
- 3 Gas Válvula de cierre (mostrada en la posición cerrada) (no suministrado)
- 4 Presión de entrada local especificada

### Figura 7 Cómo cambiar el tamaño del orificio del quemador

1. Desconecte la corriente eléctrica de la secadora. Cierre la válvula de corte de la secadora. Consulte la *Figura 7*.

### Procedimientos de conversión específicos

Cómo convertir la válvula de gas de regulada a no regulada


NOTA: La conversión de regulada a no regulada es solamente necesaria cuando se hayan pedido secadoras reguladas, pero se necesiten secadoras no reguladas.

- 1. Desconecte la corriente eléctrica de la secadora. Cierre la válvula de corte de la secadora. Consulte la *Figura 7*.
- 2. Siga las instrucciones del juego de conversión.

Modelos hasta 10/03/2013 No. de pieza M400763 (requiere de dos juegos) Modelos a partir del 11/03/2013 No. de pieza 44240401P

### NOTA: Estos juegos no incluyen orificios para el quemador.

- 3. Remplace los orificios del quemador según la *Tabla 1*.
- 4. Si corresponde, despegue la calcomanía de conversión apropiada (incluida en la máquina) y aplíquela a la placa de número de serie sobre el lugar donde dice "AJUSTADO PARA GAS \_\_\_\_\_: \_\_\_\_".
- 5. Ponga la secadora en servicio.

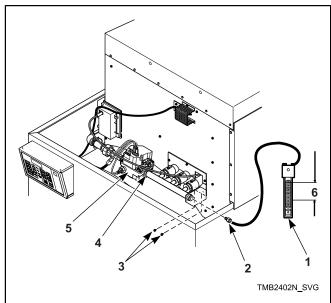

- 1 Manómetro
- 2 Toma de presión
- 3 Tornillos de sujeción del tubo del quemador
- 4 Brida de la válvula de gas
- 5 Válvula de gas
- 6 Presión especificada

### Figura 8

- Quite la válvula de gas:
  - a. Quite los orificios del quemador del portador del mechero
  - Al pasar de gas natural a gas LP, se deben quitar el quemador y el orificio más a la izquierda (visto desde delante).
  - c. En lugar del orificio quitado, se deben instalar un orificio en blanco (Pieza No. M400995) y una tapa de abertura del quemador (Pieza No. M413099).
- 3. Instale los orificios del quemador correctos nuevos. Consulte la *Figura 9 Orificio de quemador* y la *Tabla 1* . Apriete cada uno a 9 – 10 Nm.
- 4. Vuelva a instalar el conjunto del portador de mechero en la válvula de gas, asegurándose de que los orificios del quemador estén alineados con la abertura del tubo del quemador. Consulte la *Figura 9 Orificio de quemador*.
- 5. Ponga la secadora en servicio.

NOTA: Los orificios de quemador ciegos son la Pieza No. M400995.

### Cómo ajustar el regulador de la válvula de gas

- 1. Compruebe la presión en el orificio (múltiple) del quemador de gas de la forma siguiente. Consulte la *Figura 8* .
- 2. Quite el tapón del tornillo desde la toma de presión.

- 3. Conecte un manómetro de tubo en "U" (o indicador de presión similar) a la toma de presión del orificio (múltiple).
- 4. Arranque la secadora y anote la presión una vez que arda una llama. Quite la tapa del regulador y ajuste el tornillo regulador hasta lograr la presión en el orificio según la tabla correspondiente. Vuelva a colocar la tapa del regulador. Consulte la Figura 8.
- 5. Ponga la secadora en servicio.

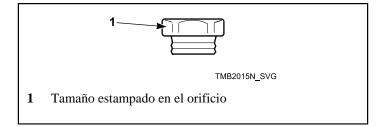


Figura 9 Orificio de quemador

### Requisitos de escape

### Requisitos de escape



### **ADVERTENCIA**

Las secadoras producen pelusas combustibles. Para reducir el riesgo de incendio, se debe descargar el escape al exterior.

W057R1



### **ADVERTENCIA**

Para disminuir el riesgo de incendios, NO use un conducto de plástico o papel metálico fino para descargar el escape de la secadora.

W773



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio y la acumulación de gases combustibles, NO descargue el aire de escape de la secadora por un hueco de ventana, respiradero de gas, chimenea o área cerrada sin ventilación, tal como una pared de un ático, techo, acceso de servicio o espacio oculto de un edificio.

W059R1

### Disposición

Siempre que sea posible, instale las secadoras en una pared externa, donde la longitud del conducto pueda mantenerse a un mínimo y el aire de complemento sea fácilmente accesible. La construcción no debe bloquear el flujo de aire en la parte trasera de la secadora. De hacer esto se impedirá el suministro de aire adecuado a la cámara de combustión de la secadora.

### Aire de complemento

El escape de una secadora es un escape forzado por aire y requiere una instalación para que el aire de complemento sustituya el aire descargado por la secadora.

IMPORTANTE: No obstruya el paso de aire de combustión y ventilación.

### Se requiere abertura de aire de complemento (al exterior) para todas las secadoras

Modelo	Abertura
Serie 120	232.258 mm <sup>2</sup> (360 plg <sup>2</sup> )
Serie 170	338.709 mm <sup>2</sup> (525 plg <sup>2</sup> )
Serie 200	338.709 mm <sup>2</sup> (525 plg <sup>2</sup> )

Las aberturas para aire de complemento con persianas restringirán el flujo de aire. La abertura debe aumentarse para compensar el área ocupada por las persianas.

Las aberturas de aire de complemento en salas con secadoras o un calentador de agua caliente de gas u otros aparatos de descarga por gravedad deben aumentarse lo suficiente como para prevenir corrientes descendentes en cualquiera de las aberturas de ventilación cuando todas las secadoras estén en funcionamiento. No coloque los aparatos ventilados por gravedad entre secadoras y aberturas de aire de complemento. Es necesario conducir el aire de complemento a las secadoras, aumentar el área de los conductos en un 25% para compensar las restricciones de movimiento del aire.

### Ventilación



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio debido al aumento de presión estática, no recomendamos la instalación de filtros de pelusa o colectores de pelusa secundarios en serie. Si se exige un sistema secundario, limpie frecuentemente el sistema para asegurar el funcionamiento seguro.

W749

IMPORTANTE: La instalación de filtros o colectores de pelusa en serie causará un aumento de la presión estática. Si no se mantiene el sistema de pelusa secundario, se disminuirá la eficacia de la secadora y se puede anular la garantía de la máquina.

Para una máxima eficiencia y una acumulación mínima de pelusa, el aire de la secadora debe descargarse fuera a través de la ruta más corta posible.

#### Requisitos de escape

Es esencial para la operación apropiada que los conductos de escape tengan el tamaño apropiado. Todos los codos deben ser de radio amplio. Los conductos de escape deben montarse de modo que las superficies interiores sean lisas, a fin de que las juntas no permitan que se acumule pelusa. NO utilice conductos flexibles de plástico, papel metálico fino o de tipo B. Se recomiendan los conductos de metal rígidos. Utilice conductos de escape hechos de chapa de metal u otro material incombustible. NO utilice tornillos para chapa de metal ni sujetadores en las uniones del tubo de escape que se extiendan dentro del conducto y atrapa la pelusa. Se recomienda el uso de cinta adhesiva o remaches tubulares en todas las juntas y uniones, si lo permiten lo códigos locales.

Verifique que todos los conductos estén completamente limpios antes de instalar la secadora nueva.



### **ADVERTENCIA**


Los conductos mal montados o de tamaño indebido producen una contrapresión excesiva que resulta en un secado lento, acumulación de pelusa en el conducto, paso de pelusa a la habitación y mayor peligro de incendio.

W355

NOTA: Los conductos de escape deben estar hechos de chapa de metal u otro material incombustible. Dichos conductos deben ser equivalentes en fuerza y resistencia a la corrosión a los conductos de chapa de acero galvanizado con un espesor que no sea menor que 0,495 mm (0,0195 pulgadas).

En el lugar en que el conducto de escape se introduce en una pared o techo combustible, la abertura debe tener el tamaño indicado por los códigos locales. El espacio alrededor del conducto puede estar sellado con material incombustible. Consulte la *Figura 10*.

IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendimiento proporcione un conducto de escape individual para cada secadora. No instale un calentador de agua en la sala que contenga las secadoras. Es mejor tener un calentador de agua en una sala separada con una entrada de aire separada.

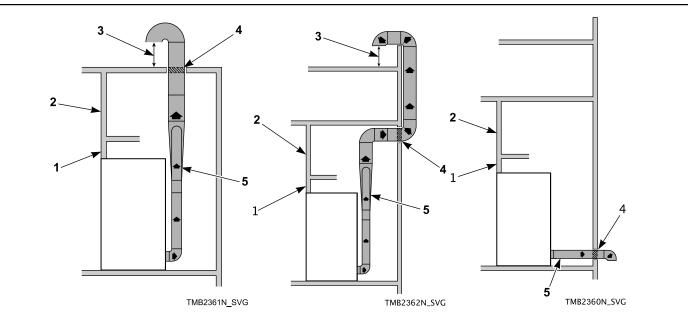

- 1 Tira desmontable de panel en la pared estructural para poder sacar la secadora de la pared estructural
- 2 Tabique o mampara
- 3 Distancia mínima entre la abertura de escape y el techo, el suelo u otra obstrucción: 914 mm (36 plg)
- 4 Separación mínima de 51 mm (2 plg) a ambos lados del conducto
- 5 Flujo del aire de escape longitud máxima del conducto rígido de 4,3 m (14 pies) o 2,4 m (7,87 pies) de conducto metálico flexible

### Figura 10

NOTA: No instale una malla de alambre o rejilla en esta abertura del conducto de escape para evitar la acumulación de pelusa o afectará la descarga apropiada de aire de las secadoras.

NOTA: El lugar en que el conducto de escape se introduce en una pared o techo combustible, la abertura debe tener el tamaño indicado por los códigos locales.

Ventilación alternativa para secadoras de la serie 120

NOTA: El interior del conducto debe ser liso. No use tornillos para chapa de metal para unir secciones.

Consulte en el código de construcción local las regulaciones que puedan aplicarse.

La secadora de la serie 120 viene equipada de fábrica con escape por la parte superior; no obstante, se puede realizar lo siguiente para convertirla y hacer el escape por la parte trasera (consulte la sección de Especificaciones y dimensiones):

- 1. Quite la cubierta de protección de la correa.
- 2. Quite el codo de 254 mm (10 pulgadas) de diámetro y el conducto vertical.
- 3. Recorte la forma de la cubierta del protector de la correa. Consulte la *Figura 11* .
- 4. Atornille el octágono sobre la abertura de 254 mm (10 pulgadas) encima del protector de la correa.
- 5. Conecte el nuevo conducto de escape al manguito de escape del panel trasero, siguiendo todos los requisitos de esta sección.
- 6. Vuelva a colocar la cubierta de protección de la correa.

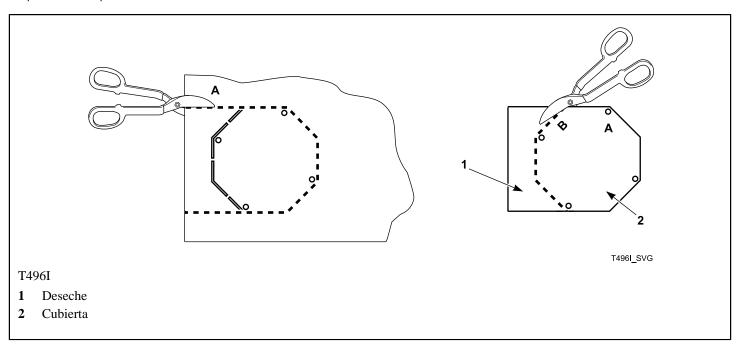


Figura 11

#### Ventilación individual

Para una eficiencia y rendimiento máximos, se prefiere descargar las secadoras individualmente al exterior.

# IMPORTANTE: El área transversal del conducto de ventilación no puede ser nunca menor que la salida de escape de la secadora.

El conducto de escape debe estar diseñado de modo que la contrapresión estática medida a 305 mm (12 pulgadas) de la salida de escape no exceda la presión máxima permisible especificada en el adhesivo de instalación de la parte trasera de la secadora.

### NOTA: Se debe medir la contrapresión estática con la secadora funcionando.

La longitud de ventilación máxima permisible es de 4,3 m (14 pies) y dos codos de 90° o equivalente. Si la longitud equivalente de un conducto necesario para una ventilación excede la longitud máxima equivalente, el diámetro del conducto redondo debe aumentarse en un 10% por cada 6,1 m (20 pies) adicionales. El área transversal de un conducto rectangular debe aumentar en un 20% por cada 6,1 m (20 pies)20 pies. Consulte la *Tabla 3* para determinar la ventilación equivalente.

Diámetro del conducto	Longitud equivalente de un conducto recto rígido
254 mm (10 plg)	Un codo de $90^{\circ} = 3.5 \text{ m}$ (11,6 pies)

Diámetro del conducto	Longitud equivalente de un conducto recto rígido
305 mm (12 plg)	Un codo de 90° = 4,3 m (14 pies)
356 mm (14 plg)	Un codo de $90^{\circ} = 4.9 \text{ m}$ (16 pies)
406 mm (16 plg)	Un codo de 90° = 5,7 m (18,7 pies)
457 mm (18 plg)	Un codo de $90^{\circ} = 6.4 \text{ m}$ (21 pies)

Longitud equivalente (metro) = 1,17 x diámetro del conducto (mm)

#### Tabla 3

Ejemplo: La longitud equivalente de un conducto de 305 mm (12 plg) de diámetro, 4,3 m (14 pies) de largo y dos codos de 90° es:

Longitud equivalente

- $= 4.3 \text{ m} (14 \text{ pies}) + (2) \text{ codos de } 90^{\circ}$
- = 4.3 m (14 pies) + 4.3 m (14 pies) + 4.3 m (14 pies)

#### = 12.8 m (42 pies)

Con la secadora en operación, el caudal de aire en cualquier punto del conducto debe ser al menos de 366 m/min (1200 pies/min) para asegurarse de que la pelusa permanezca en suspensión. Si no se puede mantener 366 m/min (1200 pies/min), programe inspecciones y limpiezas mensuales de los conductos.

NOTA: La longitud máxima de un conducto metálico flexible no debe exceder 2,4 m (7,87 pies) según se requiere para cumplir con la cláusula 7.3.2 A de UL2158.

#### Ventilación con conducto colector

Aunque se prefiere descargar el escape de las secadoras individualmente al exterior, se puede usar un conducto colector principal si tiene las dimensiones indicadas en la *Figura 13 Un conjunto del colector y Figura 14 Dos conjunto del colectores*. Esta ilustración indica diámetros mínimos, y debe aumentarse si la longitud del conducto colector es mayor que 4,3 m (14 pies) y dos codos de 90°. El diámetro de un conducto de sección redonda debe aumentarse en un 10% por cada 6,1 m (20 pies) adicionales. El área transversal de un conducto de sección rectangular o cuadrada debe aumentar en un 20% por cada 6,1 m (20 pies)20 pies. Consulte la *Tabla 4* para determinar las dimensiones equivalentes del conducto. La sección transversal del conducto colector puede ser rectangular o cuadrada, siempre y cuando no se reduzca el área. Se DEBEN tomar medidas para eliminar la pelusa y limpiar el conducto colector.

El sistema colector de escape debe estar diseñado de modo que la contrapresión estática medida a 305 mm (12 pulgadas) de la salida de escape no exceda la presión máxima permisible de 1,3 bares (0,5 pulgadas de columna de agua) especificada en el adhesivo de instalación de la parte posterior de la secadora. La contrapresión estática debe medirse con todas las secadoras en funcionamiento ventiladas al colector.

NOTA: No conecte nunca un conducto de secadora perpendicular a un conducto colector. Consulte la *Figura 12*. Al hacer esto se producirá una contrapresión excesiva, produciendo un rendimiento deficiente. No conecte nunca dos conductos de escape de secadora directamente uno frente al otro en el punto de entrada en el conducto colector.

Con la secadora en operación, el caudal de aire en cualquier punto del conducto debe ser al menos de 366 m/min (1200 pies/min) para asegurarse de que la pelusa permanezca en suspensión. Si no se puede mantener 366 m/min (1200 pies/min), programe inspecciones y limpiezas mensuales de los conductos.

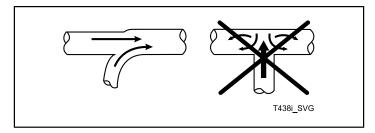


Figura 12

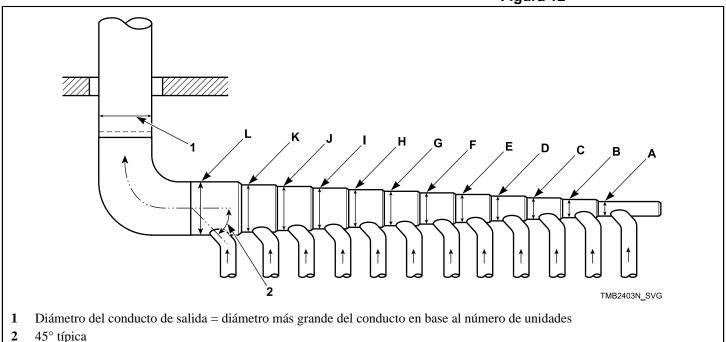


Figura 13 Un conjunto del colector

Estación de conductos	Serie 120	Series 170/200
A	254 mm (10 plg)	305 mm (12 plg)
В	381 mm (15 plg)	432 mm (17 plg)
С	457 mm (18 plg)	533 mm (21 plg)
D	533 mm (21 plg)	610 mm (24 plg)
Е	610 mm (24 plg)	686 mm (27 plg)
F	660 mm (26 plg)	762 mm (30 plg)
G	711 mm (28 plg)	813 mm (32 plg)
Н	762 mm (30 plg)	864 mm (34 plg)
I	813 mm (32 plg)	914 mm (36 plg)
J	838 mm (33 plg)	965 mm (38 plg)
K	889 mm (35 plg)	1.016 mm (40 plg)
L	914 mm (36 plg)	1.067 mm (42 plg)

### Tabla 4

NOTA: *Tabla 4* representa unidades con el mismo tamaño de conducto. Si usa varios tamaños de conducto, consulte con un especialista local de climatización y refrigeración.

NOTA: Se recomienda la limpieza de los conductos a cada 183 cm (6 pies).

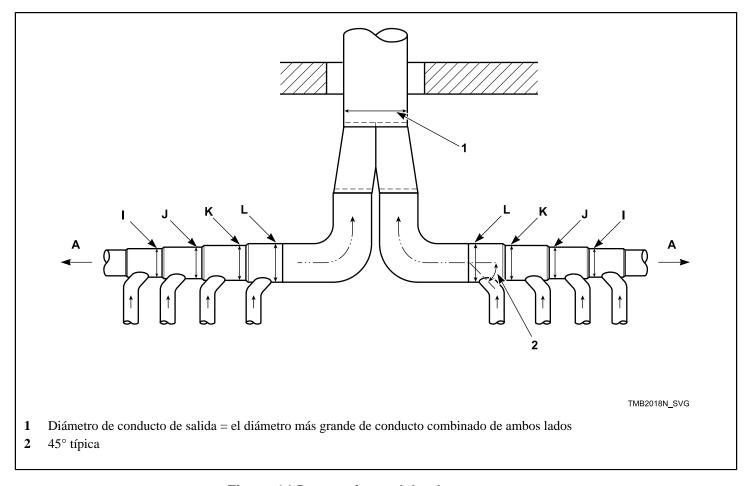


Figura 14 Dos conjunto del colectores

Consulte la Tabla 4 para ver las mediciones para cada colector

### Requisitos de gas

### Requisitos de gas



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, ¡NO CONECTE LA LÍNEA DE GAS A LA SECADORA SI EL SERVICIO DE GAS NO CORRESPONDE A LO ESPECIFICADO EN LA PLACA DEL NÚMERO DE SERIE DE LA SECADORA! Primero habrá que efectuar la conversión necesaria del quemador de gas y de la válvula de gas. Se dispone de juegos de materiales para efectuar dicha conversión.

W060R1



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de escapes de gas, incendio o explosión, utilice un conector de acero inoxidable flexible nuevo.

W774

IMPORTANTE: Cualquier revisión o conversión debe ser llevada a cabo por los representantes, distribuidores o personal de servicio local autorizado por el fabricante.

IMPORTANTE: La secadora tiene que aislarse del sistema de tubería de suministro de gas cerrando su válvula de corte manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tubería de suministro de gas a una presión igual o inferior a 3,45 kPa, 34,5 milibares (0,5 psig).

NOTA: Para las válvulas de gas con un interruptor de cierre manual en la válvula, el interruptor de cierre no protege la válvula contra esta prueba de presión. Utilice la válvula de cierre manual individual del sistema de tubería de suministro de gas para proteger la válvula de gas.

IMPORTANTE: La secadora y su válvula de cierre individual tienen que desconectarse del sistema de tubería de suministro de gas durante cualquier prueba de presión de dicho sistema a presiones de prueba superiores a 3,45 kPa, 34,5 milibares (0,5 psig).

IMPORTANTE: La instalación debe cumplir con los códigos locales o, de no existir éstos, con los siguientes códigos:

- última edición de "National Fuel Gas Code", ANSI Z223.1/NFPA 54 en EE.UU.
- con CAN/CSA-B149.1 o el código de instalación de gas natural y propano en Canadá
- En Australia y Nueva Zelanda, la instalación debe cumplir con la norma de instalación de gas AS/NZS 5601 parte 1:
- · Instalaciones generales.

Obtenga el tamaño de tubería de servicio de gas específico del proveedor de gas. Consulte el tamaño general de la tubería en la *Tabla 5*.

El cliente debe suministrar e instalar lo siguiente para la tubería de servicio de gas de cada secadora. Consulte la *Figura 15* .

- Purgadores de sedimentos
- Válvulas de corte
- Tomas de presión de suministro

Es importante que se mantenga la misma presión en todas las conexiones de gas de la secadora. Esto puede realizarse mejor instalando una vía de derivación de la tubería de gas de 25,4 mm (1 pulgada)1 pulgada. Consulte la *Figura 16*.



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, si se conecta la secadora a una línea de gas licuado, habrá que proveer ventilación a la atmósfera en la sala donde sea instalada.

W062R1

Presiones del GAS NATURAL con todos los aparatos electrodomésticos de gas funcionando (secadoras de tambor, calentadores de agua, calentadores de espacio, hornos, etc.):

Máxima presión de gas – 26,1 milibares, 2,61 kPa (10,5 pulgadas de columna de agua)

Presión de gas recomendada – 16,2 milibares, 1,62 kPa (6,5 pulgadas de columna de agua)

Mínima presión de gas – 12,4 milibares, 1,24 kPa (5 pulgadas de columna de agua)

Tal vez sea necesario un regulador de presión en serie si la presión de la línea supera 26,1 milibares, 2,61 kPa (10,5 pulgadas de columna de agua) con todos los artefactos de gas funcionando.

Las presiones del GAS LICUADO DE PETRÓLEO (LP) con todos los aparatos electrodomésticos de gas funcionando

(secadoras de tambor, calentadores de agua, calentadores de espacio, hornos, etc.):

Máxima presión de gas – 32,3 milibares, 3,23 kPa (13 pulgadas de columna de agua)

Presión de gas recomendada – 27,4 milibares, 2,74 kPa (11 pulgadas de columna de agua)

Mínima presión de gas – 24,9 milibares, 2,49 kPa (10 pulgadas de columna de agua)

Para convertir modelos que no son de la CE, de gas natural a gas LP:

Modelo	Herzios	Rango de fecha	Pieza No.
120	60	Hasta el 14/02/2011	M4577P3
120	60	A partir del 15/02/2011	M4578P3
120	50	Hasta el 14/02/2011	M4973P3
120	50	A partir del 15/02/2011	M4975P3
170	60	-	M4592P3
170	50	-	M4974P3
200	50 y 60	-	44257701

Para los GASES CE consulte la sección Instalación de secadoras de gas CE, ya que los datos anteriores no se aplican a CE.

Encienda el gas y compruebe las conexiones de los tubos (internas y externas) para ver si hay fugas de gas con un fluido de detección de fugas no corrosiva. Purgue el aire de la línea de servicio de gas operando la secadora en la modalidad de secado. Si el quemador no se enciende y se bloquea la unidad, abra y


cierre la puerta y vuelva a arrancar. Repita estos pasos hasta que se encienda el quemador. Use compuesto para tubos, resistente a las acciones de gas LP, en todas las roscas de tubos.



### **ADVERTENCIA**

Verifique todas las conexiones de las tuberías, internas y externas, para asegurarse de que no existan fugas de gas usando un fluido de detección de fugas que no sea corrosivo. Para reducir el riesgo de explosión o incendio, ¡NO UTILICE UNA LLAMA ABIERTA PARA VERIFICAR PÉRDIDAS DE GAS! Las conexiones de gas deben verificarse dos veces al año para asegurarse de que no existen fugas.


W635

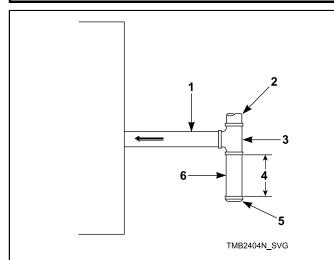

- 1 Línea de gas a la secadora
- 2 Sistema de la tubería de suministro de gas
- 3 Conexión de gas en "T"
- 1 Tubo de gas mínimo de 76 mm (3 plg)
- 5 Tapa de tubo de gas
- 6 Purgadores de sedimentos

Figura 15

### Tamaño del tubo y circuito de suministro de gas

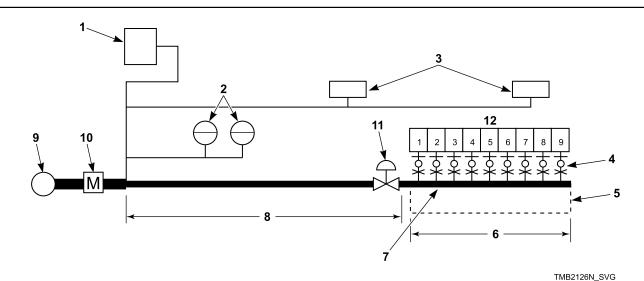

CÁLCULOS DE MUESTRAS:

Longitud equivalente = Longitud total del tubo de suministro principal de gas al extremo alejado de las secadoras.

- = tubo de suministro de gas de 7,6 m + 5,8 m (25 pies + 19 pies)
- = 13,4 m (44 pies) de línea de gas total

BTU/hora total = La suma de las BTU/hora de todas las secadoras de la serie 120 alimentadas por la tubería de suministro principal de gas.

- $= 9 \times 285, 79,13 (270.000)$
- = 2.564 Mj/hora, 712,17 kW (2.430.000 BTU/hora)

Usando la *Tamaño de tubería de gas requerida para gas natural de 1000 BTU*—, el diámetro del tubo de suministro principal debe ser de 76 mm (3 plg).

IMPORTANTE: Los tubos del circuito de gas deben instalarse según se indica para igualar la presión de gas para todas las secadoras conectadas a un solo servicio de gas. Otros aparatos que usan gas deben conectarse aguas arriba del circuito.

- 1 Caldera de gas [127 Mj/hora, 35,2 kW (120.000 BTU/hora)]
- 2 Calentadores de agua de gas [422 Mj/hora, 35,2 kW (400.000 BTU/hora) cada uno]
- 3 Calentadores locales de gas [79 Mj/hora, 35,2 kW (70.000 BTU/hora) cada uno]
- 4 Purgadores de sedimentos, tomas de presión de suministro y válvulas de corte. Consulte la Figura 15.
- 5 Circuito de tubo de gas de 25,4 mm (1 plg)
- **6** 5,8 m (19 pies)
- 7 El tamaño mínimo del tubo es de 19 mm (0,75 plg) para las series de gas 120, 25,4 mm (1 plg) para las series de gas 170 y 200.
- **8** 7,6 m (25 pies)
- 9 Regulador principal
- 10 Medidor de gas
- 11 Regulador de presión (si es necesario)
- 12 Secadoras de la serie 120 = 285 Mj/hora, 79,13 kW (270.000 BTU/hora) cada una; Secadoras de la serie 170 = 417 Mj/hora, 115,77 kW (395.000 BTU/hora) cada una; Secadoras de la serie 200 = 448 Mj/hora, 124,56 kW (425.000 BTU/hora) cada una

Figura 16

Tamaño de tubería de gas requerida para gas natural de 1000 BTU — 17,4 $\pm$ 4 milibares, 1,74 $\pm$ 0,37 kPa
$(0.64 \text{ de gravedad específica a } 7 \pm 1.5 \text{ plg})$ de presión de columna de agua

	Longitud equivalente								
BTU/hora	7,63 m (25 pies)	15,25 plg (50 pies)	22,88 m (75 pies)	30,50 m (100 pies)	38,13 m (125 pies)	45,75 m (150 pies)			
total de aparatos de gas	Basado	en una caída de p		ndas de columna d mm (pulgadas)	e agua para la lon	gitud dada			
100.000	19,05 (0,75)	19,05 (0,75)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)			
120.000	19,05 (0,75)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)			
140.000	19,05 (0,75)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	31,75 (1,25)			
160.000	19,05 (0,75)	25,40 (1)	25,40 (1)	31,75 (1,25)	31,75 (1,25)	31,75 (1,25)			
180.000	25,40 (1)	25,40 (1)	25,40 (1)	31,75 (1,25)	31,75 (1,25)	31,75 (1,25)			
200.000	25,40 (1)	25,40 (1)	31,75 (1,25)	31,75 (1,25)	31,75 (1,25)	38,10 (1,5)			
300.000	25,40 (1)	31,75 (1,25)	31,75 (1,25)	38,10 (1,5)	38,10 (1,5)	38,10 (1,5)			
400.000	31,75 (1,25)	31,75 (1,25)	38,10 (1,5)	38,10 (1,5)	38,10 (1,5)	50,80 (2)			
500.000	31,75 (1,25)	38,10 (1,5)	38,10 (1,5)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)			
600.000	38,10 (1,5)	38,10 (1,5)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)			
700.000	38,10 (1,5)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)	63,50 (2,5)			
800.000	38,10 (1,5)	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)			
900.000	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)			
1.000.000	50,80 (2)	50,80 (2)	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)			
1.100.000	50,80 (2)	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)			
1.200.000	50,80 (2)	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)			

Tamaño de tubería de gas requerida para gas natural de 1000 BTU — 17,4  $\pm$  4 milibares, 1,74  $\pm$  0,37 kPa (0,64 de gravedad específica a 7  $\pm$  1,5 plg) de presión de columna de agua

	Longitud equivalente									
BTU/hora	7,63 m (25 pies)	15,25 plg (50 pies)	22,88 m (75 pies)	30,50 m (100 pies)	38,13 m (125 pies)	45,75 m (150 pies)				
total de aparatos de gas	Basado	Basado en una caída de presión de 0,3 pulgadas de columna de agua para la longitud dada  Tamaños en mm (pulgadas)								
1.300.000	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	76,20 (3)				
1.400.000	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)				
1.500.000	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)				
1.600.000	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)				
1.700.000	50,80 (2)	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)				
1.800.000	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)				
1.900.000	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)				
2.000.000	63,50 (2,5)	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)	88,90 (3,5)				
2.200.000	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)	88,90 (3,5)	88,90 (3,5)				
2.400.000	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	76,20 (3)	88,90 (3,5)	88,90 (3,5)				
2.600.000	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	88,90 (3,5)	88,90 (3,5)	88,90 (3,5)				
2.800.000	63,50 (2,5)	76,20 (3)	76,20 (3)	88,90 (3,5)	88,90 (3,5)	88,90 (3,5)				
3.000.000	63,50 (2,5)	76,20 (3)	88,90 (3,5)	88,90 (3,5)	88,90 (3,5)	101,60 (4)				

Para gas LP, corregir el total de BTU/hora multiplicándolo por 0,6. La respuesta son las BTU equivalentes en la tabla de arriba.

Tabla 5

### Tamaño del orificio en altitud elevada

Para la operación apropiada a altitudes superiores a 610 m (2000 pies), el tamaño del orificio de combustión de la válvula de gas

natural debe reducirse para asegurar una combustión completa. Consulte la  $Tabla\ 6$  .

Para los modelos CE, consulte con su proveedor local.

		Altitud	Altitud Orificio end		Orificio				
Modelo	Gas	m (pies)	No.	mm (pulgadas)	Cantidad	Herzios	Mj/hora (BTU/hora*)		
120L/N	Gas natural	610 – 1.220 (2.001 – 4.000)	18	4,3 (0,1695)	3	M402988	262 (248.400)		
		1.221 – 1.830 (4.001 – 6.000)	19	4,2 (0,1660)		M402995	239 (226.800)		
		1.831 – 2.440 (6.001 – 8.000)	21	4 (0,1590)		M402992	216 (205.200)		
		2.441 – 3.050 (8.001 – 10.000)	24	3,9 (0,1520)		M402980	194 (183.600)		
	Gas LP	610 – 1.220 (2.001 – 4.000)	38	2,6 (0,1015)		M411376	262 (248.400)		
		1.221 – 1.830 (4.001 – 6.000)	40	2,5 (0,0980)		M406361	239 (226.800)		
		1.831 – 2.440 (6.001 – 8.000)	42	2,4 (0,0935)		M403017	216 (205.200)		
		2.441 – 3.050 (8.001 – 10.000)	43	2,3 (0,0890)		M406184	194 (183.600)		
170L/N	Gas natural	610 – 1.220 (2.001 – 4.000)	16	4,5 (0,1770)	4	M411373	383 (363.400)		
		1.221 – 1.830 (4.001 – 6.000)	11/64	4,4 (0,1719)		44249901	350 (331.800)		
		1.831 – 2.440 (6.001 – 8.000)	19	4,2 (0,1660)		M402995	317 (300.200)		
		2.441 – 3.050 (8.001 – 10.000)	22	4 (0,1570)		M402996	283 (268.600)		

		Altitud		Orificio						
Modelo	Gas	m (pies)	No.	mm (pulgadas)	Cantidad	Herzios	Mj/hora (BTU/hora*)			
	Gas LP	610 – 1.220 (2.001 – 4.000)	1/8	3,2 (0,1250)	3	M402489	383 (363.400)			
		1.221 – 1.830 (4.001 – 6.000)	31	3 (0,1200)		M401017	350 (331.800)			
		1.831 – 2.440 (6.001 – 8.000)	32	2,9 (0,1160)		M402444	317 (300.200)			
		2.441 – 3.050 (8.001 – 10.000)	34	2,8 (0,1110)		M411512	283 (268.600)			
200L/N	Gas natural	610 – 1.220 (2.001 – 4.000)	12	4,8 (0,1890)	4	M411372	413 (391.000)			
		1.221 – 1.830 (4.001 – 6.000)	14	4,6 (0,1820)		M411371	377 (357.000)			
		1.831 – 2.440 (6.001 – 8.000)	17	4,4 (0,1730)		M411374	341 (323.000)			
		2.441 – 3.050 (8.001 – 10.000)	19	4,2 (0,1660)		M402995	305 (289.000)			
	Gas LP	610 – 1.220 (2.001 – 4.000)	30	— (0,1285)	3	M401021	413 (391.000)			
		1.221 – 1.830 (4.001 – 6.000)	1/8	3,2 (0,1250)		M402489	377 (357.000)			
		1.831 – 2.440 (6.001 – 8.000)	31	3 (0,1200)		M401017	341 (323.000)			
		2.441 – 3.050 (8.001 – 10.000)	33	2,9 (0,1130)		M401022	305 (289.000)			
* Pérdida de e	energía en BTU/l	* Pérdida de energía en BTU/hora de un 4% por 1000 pies (305 metros) de altitud.								

Tabla 6

### Requisitos eléctricos

### Requisitos eléctricos



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendio, explosión, lesiones graves o muerte:

- Desconecte la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Cierre la válvula de corte de gas de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Cierre la válvula de vapor de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Nunca ponga en marcha la secadora cuando esté desprovista de sus protectores y paneles.
- Si al efectuar el servicio quita los cables de conexión a tierra, debe volver a conectarlos para asegurar que la secadora esté conectada a tierra adecuadamente.

W002R1



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio y electrocución, pida a una persona de servicio cualificado que verifique la debida ejecución de los procedimientos de puesta a tierra. La conexión indebida del conductor de puesta a tierra de este equipo podría causar una electrocución.

W068R1



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio y electrocución, si la fuente de alimentación eléctrica proviene de un servicio trifásico, NO conecte el terminal de alta tensión o terminal "Stinger" a una máquina monofásica. En una máquina trifásica, si hay un terminal de alta tensión o terminal "Stinger", dicho terminal deberá conectarse a L3.

W069

IMPORTANTE: Las conexiones eléctricas debe hacerlas un electricista cualificado utilizando los datos de la placa de número de serie, los manuales de instalación y el diagrama de conexiones que se proporcionan con la máquina y conforme a los códigos locales. Instale un disyuntor lo más cerca posible de la secadora. Si se va a instalar más de una secadora, se debe proporcionar un disyuntor para cada una.

NOTA: Conecte la máquina a un ramal individual que no esté compartido con el sistema de iluminación u otros equipos.

NOTA: Máquinas trifásicas solo - No utilice fusibles para evitar la posibilidad de "monofase" que pueda ocasionar un fallo de los motores.



### **ADVERTENCIA**

Cuando se vaya a efectuar servicio a la secadora (o si no funciona), desconéctela de la fuente principal apagando el disyuntor.

W796

### Diagrama de conexiones

El diagrama de conexiones está ubicado en la caja de empalmes o contactores.

El número de pieza del diagrama de conexiones se encuentra en la parte inferior de los datos eléctricos presentes en la placa de número de serie.

### Instrucciones para conectar a tierra

NOTA: Para asegurar protección contra descargas eléctricas, esta secadora DEBERÁ conectarse a tierra según los códigos eléctricos locales o, de no existir códigos locales, de acuerdo a la última edición del Código eléctrico nacional (National Electrical Code) ANSI/NFPA No. 70. En Canadá las conexiones eléctricas se realizan de acuerdo con la última edición CSA C22.1 del Código Eléctrico de Canadá o con los códigos locales. Los trabajos eléctricos deben ser hechos por un electricista cualificado.

Esta secadora debe estar puesta a tierra. En caso de que se presente alguna avería o descompostura, la conexión a tierra reduce el riesgo de recibir una descarga eléctrica al ofrecer una ruta de menor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esta secadora debe conectarse a un sistema de cableado permanente de metal puesto a tierra; o se debe instalar un conductor de

puesta a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectado al lugar de tierra apropiado.

- Los conductos de metal y/o los cables BX no se consideran como una puesta a tierra.
- La conexión del neutro de la caja de servicio eléctrico al tornillo de tierra de la secadora no constituye una puesta a tierra.
- Se debe conectar un conducto (cable) de tierra especial entre la barra de tierra de la caja de servicio eléctrico y el tornillo de tierra de la secadora.



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, antes de efectuar cualquier tipo de conexión eléctrica, hay que desactivar el circuito eléctrico que va a conectarse a la secadora. Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un electricista cualificado. No intente nunca conectar un circuito con corriente.

W409R1

### Ubicación de la puesta a tierra/servicio



### **ATENCIÓN**

Marque todos los cables antes de la desconexión al efectuar el servicio de los controles. Las conexiones equivocadas pueden causar un funcionamiento incorrecto y peligroso. Verifique si funciona bien la máquina después de efectuar el servicio.

W071

#### Para modelos CE solamente

Todos los modelos vienen equipados en fábrica con un botón de parada de emergencia en el panel delantero.

NOTA: La activación del interruptor de parada de emergencia detiene todas las funciones del circuito de control de la máquina, pero NO elimina la corriente eléctrica de la máquina.

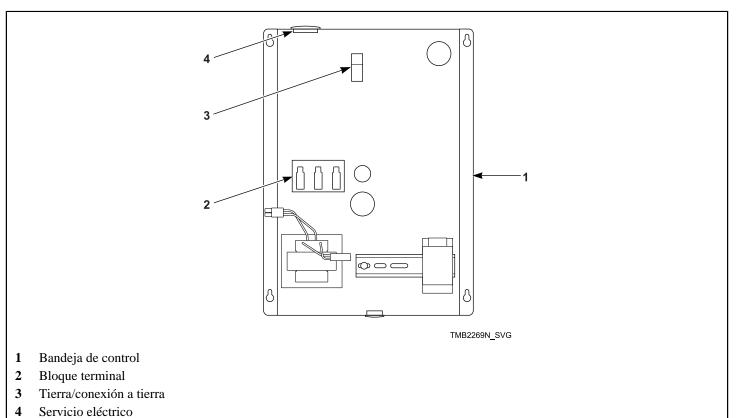


Figura 17 Ubicaciones del bloque de terminales y la lengüeta de conexión a tierra para modelos que no son CE de gas y vapor


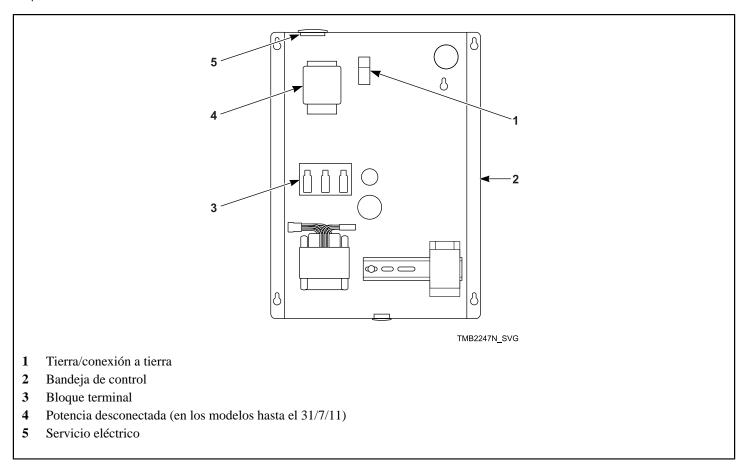


Figura 18 Ubicaciones del bloque de terminales y la lengüeta de conexión a tierra para modelos CE de gas y vapor

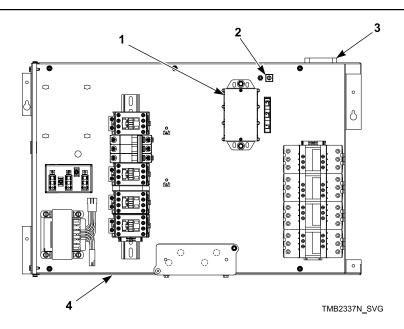

- 1 Bloque terminal
- 2 Tierra/conexión a tierra
- 3 Servicio eléctrico
- 4 Caja de contactores

Figura 19 Ubicaciones del bloque de terminales y la lengüeta de conexión a tierra para modelos eléctricos

# Para conectar el servicio eléctrico a la secadora

Los pasos siguientes describen el procedimiento para conectar el servicio eléctrico a la secadora.

### NOTA: El diagrama de conexiones está ubicado en la caja de empalmes.

- Instale un disyuntor lo más cerca posible de la secadora. Si se va a instalar más de una secadora, se debe proporcionar un interruptor general o disyuntor para cada una. Esto hará posible desconectar cada secadora para fines de mantenimiento.
- 2. Conecte los cables encapsulados en el conducto al interruptor general o el disyuntor. Conecte los cables al terminal correspondiente del bloque de terminales. El cable de tierra debe conectarse a la conexión a tierra según se muestra en la Figura 17 Ubicaciones del bloque de terminales y la lengüeta de conexión a tierra para modelos que no son CE de gas y vapor, Figura 18 Ubicaciones del bloque de terminales y la lengüeta de conexión a tierra para modelos CE de gas y vapor o Figura 19 Ubicaciones del bloque de terminales y la lengüeta de conexión a tierra para modelos eléctricos.

3. Compruebe la secuencia de fases de servicio eléctrico (trifásico solamente). Si uno de los cables de alimentación es de alta tensión, conéctelo al cable L3 de la secadora. El cilindro debe girar hacia la derecha y el ventilador debe girar hacia la izquierda (según se ve desde la parte delantera de la secadora – con el interruptor selector en la posición de no inversión). Si no es así, intercambie los cables L1 y L2 en la caja de conexiones de la secadora.

# Instrucciones de configuración del puente

Se requiere cambiar el puente de configuración del transformador, ANTES DE SUMINISTRAR CORRIENTE A LA MÁQUINA, si se aplica algo de lo siguiente:

IMPORTANTE: De no instalar el puente de configuración apropiado se pueden producir daños en los controles electrónicos sensibles y se puede anular la garantía.

• Se dispone de un servicio de 400 - 415 voltios y se conecta un modelo de 380 voltios nominales.

### Instalación del anillo de ferrita

Modelos de gas y vapor con sufijo de control RM solamente (Modelos hasta el 31 de julio de 2011) El anillo de ferrita proporcionado en el paquete de información debe instalarse sobre los cables de corriente durante la conexión del servicio eléctrico. La ferrita protege los controles electrónicos sensibles contra las perturbaciones eléctricas que puede haber presentes en las línea s de corriente a la máquina. De no instalar bien el anillo de ferrita se pueden producir daños en los controles electrónicos y se anulará la garantía.

Para instalar:

- Inmediatamente después de conectar los cables de corriente y antes de conectar la corriente a la máquina, localice cada uno de los cables de servicio de entrada incluida la puesta a tierra.
- 2. Cierre el anillo de ferrita sobre todos los cables de servicio dentro de la caja de contactores según se muestra. Es

importante que el anillo de ferrita esté instalado dentro de la caja de contactores. Consulte la *Figura 20*. No instale la ferrita fuera de la caja u otra área. Asegúrese de que los cables de servicio estén en el centro de la ferrita antes de cerrar el anillo de modo que no aprisionen o dañen los cables.

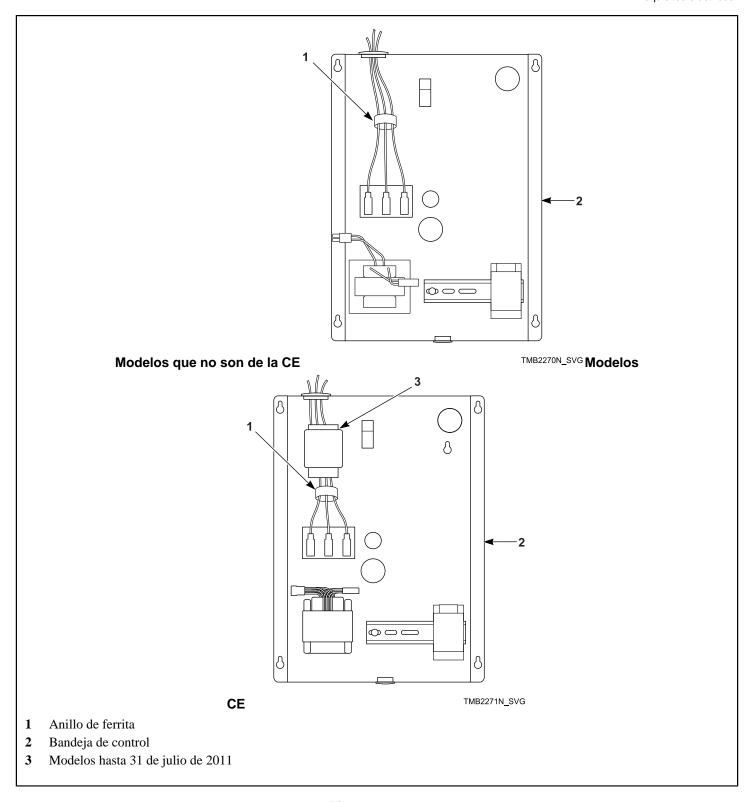


Figura 20

### Especificaciones eléctricas

NOTA: Los tamaños mínimos de los cables se obtienen del Canadian Electrical Code y se deben utilizar sólo como guía. Solamente un contratista eléctrico cualificado debe efectuar las conexiones eléctricas según todos los requisitos locales y nacionales correspondientes.

NOTA: Las especificaciones eléctricas que aparecen a continuación están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte siempre la placa de número de serie del producto para ver las especificaciones más recientes del producto que se va a instalar. NOTA: Use conductores de cobre solamente.

NOTA: Conecte a un ramal individual.

NOTA: Trifásico solamente – Cada secadora deberá estar conectada a su propio disyuntor de circuito derivado, sin fusibles, para evitar la posibilidad de "monofase" que pueda ocasionar un fallo del motores.

Valores nominales de la placa de número de serie	Conexiones requeridas del bloque de terminales	Corriente nominal* (amperios)	Capacidad nominal del disyuntor	Tamaño del cable recomendado mm² (AWG)
200-208/240 V/60 Hz/ trifásico	L1,L2,L3 y tierra	7,7	15A - tripolar	2,5 (14)
230 V/50 Hz/trifásico	L1,L2,L3 y tierra	7,3	15A - tripolar	2,5 (14)
380 V/50 Hz/trifásico	L1,L2,L3 y tierra	4,1	10A - tripolar	2,5 (14)
400-415 V/50 Hz/ trifásico	L1,L2,L3 y tierra	3,8	10A - tripolar	2,5 (14)
440 V/60 Hz/trifásico	L1,L2,L3 y tierra	3,8	10A - tripolar	2,5 (14)
460-480 V/60 Hz/ trifásico	L1,L2,L3 y tierra	3,9	10A - tripolar	2,5 (14)

<sup>\*</sup> Los valores nominales actuales varían ligeramente dependiendo del modelo; vea la placa en serie.

Tabla 7 Para modelos de secadora de gas y de vapor de la series 120

Valores nominales de la placa de número de serie	Conexiones requeridas del bloque de terminales	Corriente nominal* (amperios)	Capacidad nominal del disyuntor	Tamaño del cable recomendado mm² (AWG)
240 V/60 Hz/trifásico	L1,L2,L3 y tierra	152	175A - tripolar	95 (3/0)
380 V/50 Hz/trifásico	L1,L2,L3 y tierra	94,5	125A - tripolar	35 (1)
400-415 V/50 Hz/ trifásico	L1,L2,L3 y tierra	87	125A - tripolar	35 (1)

Valores nominales de la placa de número de serie	Conexiones requeridas del bloque de terminales	Corriente nominal* (amperios)	Capacidad nominal del disyuntor	Tamaño del cable recomendado mm² (AWG)
480 V/60 Hz/trifásico	L1,L2,L3 y tierra	76,1	100A - tripolar	26,2 (M401022)

<sup>\*</sup> Los valores nominales actuales varían ligeramente dependiendo del modelo; vea la placa en serie.

### Tabla 8 Para los modelos de secadora eléctrica de las series 120

Valores nominales de la placa de número de serie	Conexiones requeridas del bloque de terminales	Corriente nominal* (amperios)	Capacidad nominal del disyuntor	Tamaño del cable recomendado mm² (AWG)
200-208/240 V/60 Hz/ trifásico	L1,L2,L3 y tierra	13,5	20A - tripolar	4 (12)
380 V/50 Hz/trifásico	L1,L2,L3 y tierra	6,9	15A - tripolar	2,5 (14)
400-415 V/50 Hz/ trifásico	L1,L2,L3 y tierra	6,9	15A - tripolar	2,5 (14)
440 V/60 Hz/trifásico	L1,L2,L3 y tierra	6,4	15A - tripolar	2,5 (14)
460-480 V/60 Hz/ trifásico	L1,L2,L3 y tierra	6,7	15A - tripolar	2,5 (14)

<sup>\*</sup> Los valores nominales actuales varían ligeramente dependiendo del modelo; vea la placa en serie.

### Tabla 9 Para los modelos de secadora de las series 170

Valores nominales de la placa de número de serie	Conexiones requeridas del bloque de terminales	Corriente nominal* (amperios)	Capacidad nominal del disyuntor	Tamaño del cable recomendado mm² (AWG)
200-208/240 V/60 Hz/ trifásico	L1, L2, L3 y tierra	14	20A - tripolar	4 (12)
380 V/50 Hz/trifásico	L1, L2, L3 y tierra	8	15A - tripolar	2,5 (14)
400-415 V/50 Hz/ trifásico	L1, L2, L3 y tierra	8	15A - tripolar	2,5 (14)
440 V/60 Hz/trifásico	L1, L2, L3 y tierra	7	15A - tripolar	2,5 (14)

Valores nominales de la placa de número de serie	Conexiones requeridas del bloque de terminales	Corriente nominal* (amperios)	Capacidad nominal del disyuntor	Tamaño del cable recomendado mm² (AWG)
460-480 V/60 Hz/ trifásico	L1, L2, L3 y tierra	7	15A - tripolar	2,5 (14)

<sup>\*</sup> Los valores nominales actuales varían ligeramente dependiendo del modelo; vea la placa en serie.

Tabla 10 Para los modelos de secadora de las series 200

### Requisitos de vapor

### Requisitos de vapor


NOTA: Las máquinas necesitan un servicio de vapor de 5,3 a 6,9 bares (80 a 100 psig) para un funcionamiento óptimo. La presión de vapor máxima permisible para utilizar con las secadoras de 50 hercios es de 8,6 bares (125 psig). En ningún caso la presión puede sobrepasar el valor anterior.

Obtenga los tamaños del tubo de servicio de vapor específicos del proveedor del sistema de vapor o de un técnico de vapor cualificado.

- Consulte en la *Figura 21 Secadoras de la serie 120* y *Figura 22 Secadoras de la serie 170* y 200 las configuraciones apropiadas de los tubos de vapor.
- Para impedir el drenaje de condensado de las tuberías principales a la secadora, la tubería debe tener un tramo vertical ascendente mínimo de 305 mm (12 pulgadas) por encima de la tubería principal respectiva. No conecte el vapor a la tubería principal con una te o codo horizontal o descendente.
- Siempre que sea posible, se deben drenar los tramos horizontales de las líneas de vapor, por gravedad, a la tubería principal de vapor respectiva. Las cavidades de agua o una tubería principal de vapor mal drenada suministrará vapor mojado, causando una operación indebida de la secadora. Si no se pueden eliminar las cavidades o el desagüe indebido, instale un purgador de condensado de derivación para drenar el condensado del punto bajo de la tubería principal de vapor al retorno.

- Tanto en la línea de suministro como de retorno de vapor, se recomienda que cada una tenga una unión de tubo y una válvula de cierre. Esto permitirá desconectar las conexiones de vapor y efectuar el servicio de la secadora mientras la lavandería esté en operación.
- Conecte la válvula de solenoide de vapor a la conexión de entrada del serpentín de vapor con boquillas, mangueras flexibles, uniones y uniones en T.
- Es posible que se deban limpiar los filtros debido a los materiales acumulados provenientes de mangueras o tuberías
- Instale la válvula reguladora de vacío (opcional), el purgador (con filtro integrado) y la válvula de retención. Para que funcione bien la secadora, instale el purgador 457 mm (18 pulgadas) por debajo del serpentín y lo más cerca posible de la secadora. Inspeccione cuidadosamente el purgador para localizar las marcas de entrada y salida e instálelo según las instrucciones del fabricante del purgador. Si el vapor vuelve a la caldera por gravedad, omita el purgador pero instale la válvula reguladora de vacío y compruebe la válvula de retención en la línea de retorno cerca de la secadora. El retorno por gravedad requiere que las tuberías de retorno estén por debajo de las salidas de los serpentines de vapor.
- Instale la unión y la válvula de corte en la línea de retorno y efectúe las conexiones finales de la tubería a la tubería principal de retorno.

NOTA: Para impedir golpes de ariete, instale las tuberías de retorno por debajo de las salidas de los serpentines de vapor.

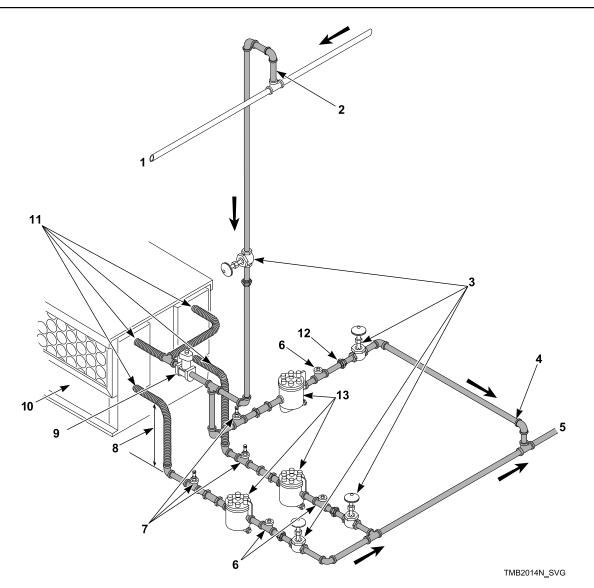


NOTA: Consulte la  $Tabla\ 11$  para las dimensiones de las tuberías de vapor. La tubería debe dimensionarse según la longitud de los tramos y el número de codos.

- 1 Suministro
- 2 Tubo vertical de subida de 305 mm (12 plg)
- 3 Válvula de corte
- 4 Línea de retorno de condensado desde la línea de suministro
- 5 Retorno
- 6 Válvula de retención
- 7 Válvula reguladora de vacío (opcional)
- 8 Tubo vertical de bajada de 457 mm (18 plg)
- 9 Válvula de solenoide (suministrada con la máquina)
- 10 Sombrerete de vapor
- 11 Línea flexible
- 12 Unión
- 13 Purgador de condensado con filtro integrado

Figura 21 Secadoras de la serie 120

Presión del vapor bares (PSI)	Diámetro mínimo de la tubería de suministro.	Tamaño de purgador de vapor* Kilogramos de líquido condensado/hora (Libras líquido condensado/hora)	
5,3-6,9 (80-100)	25 mm (1 pulgada) NPT	156 (345)	
* Basado en 6,9 PSI.			

Tabla 11

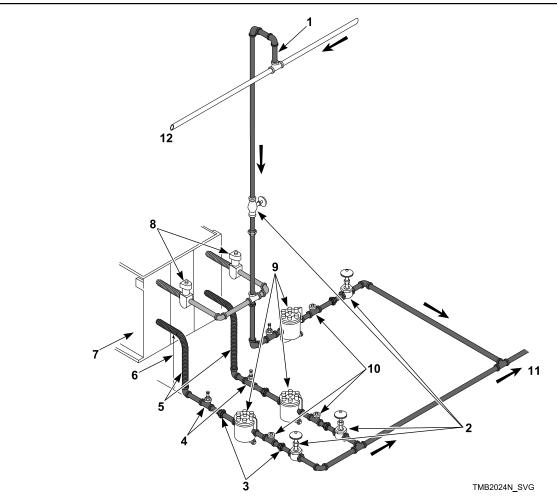

NOTA: Consulte la *Tabla 12* para las dimensiones de las tuberías de vapor. La tubería debe dimensionarse según la longitud de los tramos y el número de codos.

#### TMB2024N

- 1 Tubos verticales ascendentes de 305 mm (12 plg)
- 2 Válvula de corte
- 3 Válvula de retención
- 4 Válvula reguladora de vacío (opcional)
- 5 Línea de retorno de condensado desde la línea de suministro
- 6 Tubo vertical de bajada de 457 mm (18 plg)
- 7 Sombrerete de vapor
- 8 Válvula de solenoide (suministrada con la máquina)
- 9 Unión
- 10 Purgador de condensado con filtro integrado
- 11 Retorno
- 12 Suministro

Figura 22 Secadoras de la serie 170 y 200

Presión del vapor bares (PSI)	Diámetro mínimo de la tubería de suministro.	Tamaño del purgador de condensado*  Kilogramos de líquido condensado/hora  (Libras líquido condensado/hora)		
5,3-6,9 (80-100)	1-1/4 plg NPT	235 (517)		
* Basado en 6,9 bares.				

#### Tabla 12

### Tuberías recomendadas

- Instale un purgador de condensado en cada serpentín individual. Mantenga siempre limpio el purgador de condensado y en buenas condiciones de operación.
- Cuando la secadora esté al final de una serie de equipos, prolongue la tubería principal al menos 1,2 metros (4 pies) más allá de la secadora. Instale la válvula de corte, unión, válvula de retención y purgador de derivación al final de la serie de equipos. Omita el purgador en caso de un retorno a la caldera por gravedad.
- Aísle la línea de suministro y retorno de vapor para la seguridad del operador y la seguridad durante el servicio de la secadora.



### **ADVERTENCIA**

Todos los componentes del sistema deberán tener una capacidad de presión de trabajo de 8,6 bares (125 psig). Las válvulas de corte deberán instalarse antes de la válvula de solenoide de vapor y después de cada purgador de vapor para poder aislar los componentes para fines de mantenimiento o en casos de emergencia. Todos los componentes (válvula de solenoide, purgadores) deberán sujetarse mediante soportes para reducir al mínimo las cargas en las conexiones de los serpentines de vapor de la secadora.

W701

# Instalación de un purgador de condensado y conexiones de retorno de condensado

El purgador de condensado debe estar instalado y las conexiones de salida del serpentín deben conectarse a las líneas de retorno de condensado. Los pasos siguientes describen el procedimiento para la instalación del purgador

de condensado y la conexión de las líneas de retorno de condensado. Consulte las instalaciones típicas en la *Figura 21 Secadoras de la serie 120* y la *Figura 22 Secadoras de la serie 170* y 200.

- 1. Utilice líneas flexibles entre el solenoide de entrada de vapor y los serpentines de vapor, así como la salida entre el serpentín y los purgadores de condensado.
- 2. Si es necesario, instale un filtro en los extremos de cada manguera flexible.
- Instale un purgador de condensado en cada filtro.
   IMPORTANTE: El purgador de condensado debe instalarse una distancia mínima de 457 mm

instalarse una distancia mínima de 457 mm (18 pulgadas) por debajo de las conexiones de la salida del serpentín de vapor .

- 4. Instale una válvula de corte en cada purgador de condensado.
- 5. Conecte a las líneas de retorno de condensado.
- Para las conexiones de cableado de la válvula del solenoide de vapor, consulte el Diagrama de conexiones que viene con la secadora.

### Preparados para aceite térmico

El cliente es responsable de instalar un sistema de calentamiento y serpentín apropiados para los modelos preparados para aceite térmico. El fabricante no es responsable del desempeño o seguridad del sistema de aceite térmico instalado por el cliente. Para garantizar el funcionamiento correcto, consulte la sección Especificaciones y dimensiones para saber la entrada de BTU de modelos de vapor equivalentes. Los sistemas de aceite térmico que no suministran las adecuadas BTU, secarán más lentamente. Para las conexiones de cableado de la válvula del solenoide, consulte el Diagrama de conexiones que viene con la secadora.

### Instrucciones de operación

### Instrucciones de operación



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio:

- NO SEQUE artículos que contengan caucho de espuma o materiales con textura semejante al caucho.
- NO SEQUE plásticos, artículos que contengan cera o productos químicos tales como fregonas y trapos de limpieza, o cualquier artículo lavado en seco con un disolvente de tintorería.
- No seque en la secadora cortinas de fibra de vidrio ni formas de cortina, a menos de que la etiqueta indique que se puede hacer. Si están secas, pase un paño húmedo por el cilindro para quitar las partículas de fibra de vidrio.

W076



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones graves, deje que el cilindro se pare antes de limpiar la rejilla de pelusa.

W412

## Botón de parada de emergencia en modelos CE

Todas las secadoras aprobadas por CE vienen equipadas de fábrica con un botón de parada de emergencia ubicado en el panel delantero. Consulte la *Figura 23* .

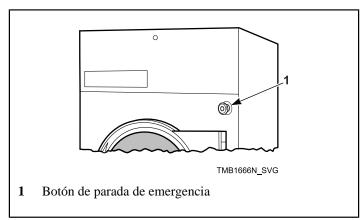


Figura 23

Para usar el botón de parada de emergencia:

- Pulse el botón rojo de parada de emergencia para detener todas las funciones.
- Para volver a arrancar la máquina, tire del botón rojo de parada de emergencia hacia fuera y pulse el botón START (arranque).

NOTA: La activación del botón de parada de emergencia detiene todas las funciones del circuito de control de la máquina, pero NO elimina la corriente eléctrica de la máquina.

### Instrucciones de operación



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de poner en operación este aparato.

W727

IMPORTANTE: No debe usar este aparato electrodoméstico para secar solventes o soluciones para lavado en seco.

- 1. Limpie la rejilla/compartimiento de pelusa
  - a. Quite la pelusa acumulada en la rejilla y el compartimiento de pelusa.
  - b. Cierre bien el panel contra el bastidor de la secadora y bloquéelo, si corresponde.

IMPORTANTE: Limpie a diario la rejilla y el compartimiento de pelusa. De no limpiar a diario la rejilla de pelusa se producirán temperaturas mayores de las normales que pueden dañar la colada.



### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio y de acumulación de pelusa en el conducto de escape, no haga funcionar la secadora sin un filtro para pelusa en su sitio.

W772

- Meta la ropa
  - a. Abra la puerta de carga y cargue la colada en el cilindro. Carga máxima de secado es:

Modelo	kg (libra)
120	54,4 (120)
170	77,1 (170)
200	90,7 (200)

#### NO LA SOBRECARGUE.

### NOTA: La sobrecarga hace que el secado sea más lento y causa arrugas en la ropa.

- b. Cierre la puerta de tambor. La secadora no funcionará con la puerta abierta.
- 3. Determine el tipo de control y el ajuste de temperatura
  - a. Consulte los diversos controles y siga las instrucciones para el tipo de control apropiado.
  - El tipo de tela que se seque determinará el ajuste de temperatura. Lea la etiqueta de la tela o consulte con el fabricante de la misma para determinar el ajuste de temperatura apropiado.

# IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones de cuidado de las telas proporcionadas por el fabricante de ropa.

- 4. Saque la colada
  - a. Cuando se complete el ciclo, abra la puerta y saque la colada.

### Operación de inversión de giro

En las secadoras con la opción de inversión de giro se impide que se enreden las prendas grandes y se reducen al mínimo las arrugas. Estas secadoras están equipadas con un segundo motor y controles adicionales que invierten el sentido del giro del cilindro.

Algunos modelos pueden contar con un interruptor o teclado táctil en el área del panel de control para que el operador pueda seleccionar la operación con inversión o sin inversión. En la modalidad sin inversión de giro, el cilindro girará siempre hacia la derecha (visto desde la parte delantera de la secadora). Si el cilindro gira hacia la izquierda cuando se pasa a sin inversión de giro, seguirá girando durante unos pocos segundos y después arrancará en el sentido apropiado. Consulte el Manual de programación para obtener información adicional sobre la inversión.

IMPORTANTE: Después de haber realizado cualquier tipo de mantenimiento eléctrico, asegúrese de que el motor del soplador esté girando en el sentido opuesto de las agujas del reloj, según se ve desde la parte delantera. Después fije el interruptor de control de inversión de giro en "sin inversión de giro" y observe que el cilindro gire constantemente en el sentido de las agujas del reloj según se ve desde la parte delantera de la secadora. Si no es así, intercambie los cables de servicio L1 y L2 del motor de inversión de giro.

### Instrucciones de control

### Control del temporizador digital doble

Sufijo de control RQ

1. Seleccione HIGH (alta), MED (media), LOW (baja) o NO HEAT (sin calentamiento) girando la perilla de temperatura.

HIGH (alta)


Temperatura 88 °C (190 °F)

MED (media)

Temperatura 77 °C (170 °F)


LOW (baja)

Temperatura 49 °C (120 °F)

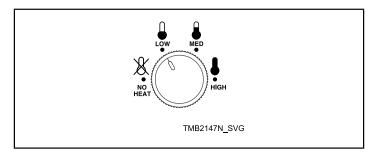


#### Figura 24

2. Fije el HEAT TIME (tiempo de calor) en el número de minutos deseado (de 0 a 60).

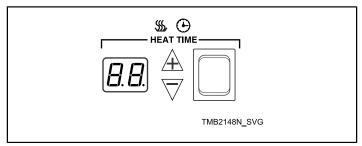


### Figura 25

3. Fije el COOL DOWN TIME (tiempo de enfriamiento) en el número de minutos deseado (de 0 a 15).

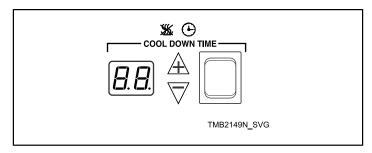

### Figura 26

 Seleccione la posición de reversing (inversión) o nonreversing (sin inversión) de rotación del cilindro, si corresponde.



### Figura 27

5. Pulse y suelte el botón START (arrancar) para arrancar la secadora. La pantalla mostrará los minutos restantes antes del término del ciclo.

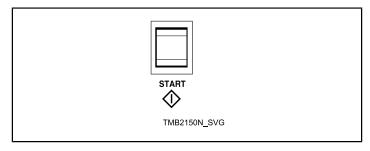


Figura 28

NOTA: Hay disponible secado de un toque para cargas repetitivas. Si se pulsa el botón START (arrancar) mientras la máquina se encuentra en la modalidad en vacío, cuando la pantalla está oscura, la secadora repetirá el último ciclo de secado. Si se ajusta el tiempo del ciclo antes de que éste se inicie, el tiempo que aparece cuando se pulsa el botón Start se usará para los ciclos futuros.

IMPORTANTE: ABRA LA PUERTA para detener la secadora en cualquier momento durante el ciclo. Si se abre la puerta de carga o la puerta del panel de pelusa durante el ciclo, se pararán el sistema de calentamiento y el motor. Para volver a empezar el ciclo, se deben cerrar ambas puertas y pulsar el botón START (arrancar).

Si la carga se enfría a 32 °C (90 °F) antes de que termine el tiempo de enfriamiento, el control destellará "Lr" (carga lista) en la pantalla de tiempo de calor. Si no se abre la puerta, la secadora completa el tiempo de enfriamiento seleccionado. Si la puerta se abre después de llegar a la temperatura "Lr", el ciclo terminará.

NOTA: Si la pantalla muestra un código de error, consulte la sección Códigos de error.

 Cuando se complete el ciclo, abra la puerta y saque la colada.



### **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendio, retire la ropa inmediatamente en caso de que haya un fallo de alimentación.

W779

NOTA: Esta máquina incluye una función en la que el tambor continúa dando vueltas. Después de completar el ciclo de secado, el cilindro continúa dando vueltas sin calor cada pocos minutos. Estas vueltas intermitentes continuarán durante una hora o hasta que se abra la puerta. La función antiarrugas dará vuelta la carga sin calor durante 30 segundos cada 2 minutos durante 1 hora O hasta que se abra la puerta de carga.

Indicador	Definición	Acción correctora
OP	Error de termistor abierto	<ul> <li>Compruebe el termistor. Cámbielo si no funciona.</li> <li>Compruebe el diagrama de conexiones entre el control y el termistor. Consulte el diagrama de conexiones para ver que los cables estén correctos.</li> <li>Compruebe el control. Cámbielo si no funciona.</li> </ul>

Indicador	Definición	Acción correctora
SH	Error de termistor cortocircuitado	<ul> <li>Compruebe el termistor. Cámbielo si no funciona.</li> <li>Compruebe el cableado entre el control y el termistor. Consulte el diagrama de conexiones para ver que los cables estén correctos.</li> <li>Compruebe el control. Cámbielo si no funciona.</li> </ul>
AF - 1	El interruptor de flujo de aire se cerró cuando se inició el ciclo	Compruebe el interruptor del flujo de aire. Cámbielo si no funciona.
AF - 2	El interruptor de flujo de aire no se cerró después de que se inició el ciclo	Compruebe el interruptor del flujo de aire. Cámbielo si no funciona.
AF (destella)	Interruptor de flujo de aire de rebote	<ul> <li>Compruebe el interruptor del flujo de aire para asegurarse de que se encuentre correctamente alineado y montado firmemente en el soporte de montaje.</li> <li>Asegúrese que el interruptor de flujo de aire se pueda abrir y cerrar libremente.</li> <li>Compruebe la instalación y asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado.</li> <li>Asegúrese de que el escape no esté bloqueado.</li> <li>Limpie la rejilla de pelusa.</li> <li>Remplace el interruptor de flujo de aire si este no funciona.</li> </ul>
AF (fijo)	El interruptor de flujo de aire se cerró cuando se inició el ciclo	<ul> <li>Espere hasta 20 segundos para que se despeje esta condición.</li> <li>Compruebe si el interruptor de flujo de aire se abre al final del ciclo.</li> <li>Remplace el interruptor de flujo de aire si este no funciona.</li> </ul>

### Tabla 13 Códigos de error

### Control electrónico OPL Micro

Modelos L y P con sufijo de control RM

 Para usar un ciclo automático, pulse ON/SELECT (Encendido/seleccionar) del teclado. Escoja HIGH (alta), MEDIUM (media), MED LOW (media baja), LOW (baja) o NO HEAT (sin calentamiento) para los artículos que no deban secarse con calor. Se enciende una luz a la izquierda de la tecla seleccionada.

HIGH (alta) Temperatura 82 °C

 $(180 \, {}^{\circ}\text{F})$ 

MEDIUM (media) Temperatura 71°C

 $(160^{\circ}F)$ 

MED LOW (media baja) Temperatura 60 °C (140 °F)

LOW (baja) Temperatura 49 °C (120 °F)

Para usar un ciclo de secado o especial, consulte el manual de programación.

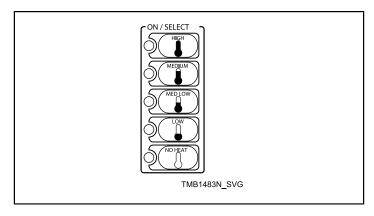


Figura 29

NOTA: No pulse directamente las luces o el centro del botón. Para efectuar una selección apropiada, pulse el botón ligeramente a la derecha del centro. Consulte la *Figura 30*.

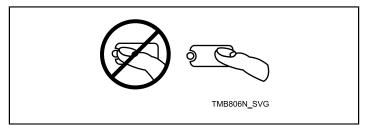


Figura 30

2. Seleccione la posición de rotación del cilindro REVERSING (inversión) o NON-REVERSING (sin inversión).




Figura 31

3. Pulse START (Arranque) para arrancar la secadora.





Figura 32

NOTA: Se pueden pulsar todas las teclas en cualquier orden sin dañar el control o secadora. Para detener la secadora en cualquier momento, abra la puerta o pulse STOP/RESET (Parada/reajuste).



### Figura 33

NOTA: La ventana de visualización destellará. Pulse dos veces STOP/RESET (Parada/reajuste) (en un plazo máximo de tres segundos) para terminar el ciclo y volver a poner el control en el estado de desactivación. Para volver a arrancar la secadora, CIERRE la puerta y pulse START (Arranque).

IMPORTANTE: Si se abre la puerta de carga o la puerta del panel de pelusa durante el ciclo, se pararán el sistema de calentamiento y el motor. Para volver a empezar el ciclo, se deben cerrar ambas puertas y pulsar la tecla START (Arranque).

4. Cuando se complete el ciclo, abra la puerta y saque la colada.



### **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendio, retire la ropa inmediatamente en caso de que haya un fallo de alimentación.

W779

NOTA: Esta máquina incluye una función en la que el tambor continúa dando vueltas. Después de completar el ciclo de secado, el cilindro continúa dando vueltas sin calor cada pocos minutos. Estas vueltas intermitentes continuarán durante una hora o hasta que se abra la puerta.

### Modelos G y K con sufijo de control RM

 Para usar un ciclo automático, pulse TEMPERATURE (Temperatura) del teclado. Escoja HIGH (alta), MED (media), LOW (baja), DELICATE (ropa delicada) o NO HEAT (sin calentamiento) para los artículos que no deban secarse con calor. Se enciende una luz a la izquierda de la tecla seleccionada.

HIGH (alta)

Temperatura 82 °C (180 °F)

MEDIUM (media)


Temperatura 71 °C (160 °F)

LOW (baja)

Temperatura 60 °C (140 °F)


DELICATE (ropa delicada)

Temperatura 49 °C (120 °F)

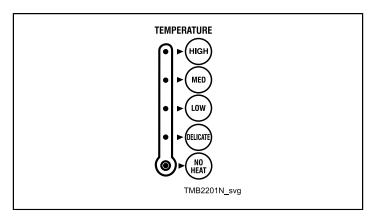

#### Figura 34

- 2. Para usar un ciclo de secado o especial, consulte el manual de programación.
- Seleccione la posición de rotación del cilindro REVERSING (inversión) o NON-REVERSING (sin inversión).



#### Figura 35

4. Pulse START (Arranque) para arrancar la secadora.



Figura 36

NOTA: Se pueden pulsar todas las teclas en cualquier orden sin dañar el control o secadora. Para detener la secadora en cualquier momento, abra la puerta o pulse STOP (Parada).

#### **Control LED OPL**

Sufijo de control RU

- Presione las teclas Arriba o Abajo para cambiar de ciclo.
  Para personalizar un ciclo, consulte el Manual de
  programación.
- Presione START (arranque) ( ♠/←) para arrancar el ciclo seleccionado.

IMPORTANTE: Si se abre la puerta de carga o la puerta del panel de pelusa durante el ciclo, se pararán el sistema de calentamiento y el motor. Para volver a empezar el ciclo, se deben cerrar ambas puertas y pulsar la tecla START (Arranque)  $(\diamondsuit/\hookrightarrow)$ .

 Cuando se complete el ciclo, abra la puerta y saque la colada.



Figura 37

NOTA: La ventana de visualización destellará. Pulse dos veces STOP (Parada) (en un plazo máximo de tres segundos) para terminar el ciclo y volver a poner el control en el estado de desactivación. Para volver a arrancar la secadora, CIERRE la puerta y pulse START (Arranque).

IMPORTANTE: Si se abre la puerta de carga o la puerta del panel de pelusa durante el ciclo, se pararán el sistema de calentamiento y el motor. Para volver a empezar el ciclo, se deben cerrar ambas puertas y se debe pulsar el botón PUSH TO START (Oprima para arrancar).

 Cuando se complete el ciclo, abra la puerta y saque la colada.



### **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendio, retire la ropa inmediatamente en caso de que haya un fallo de alimentación.

W779

NOTA: Esta máquina incluye una función en la que el tambor continúa dando vueltas. Después de completar el ciclo de secado, el cilindro continúa dando vueltas sin calor cada pocos minutos. Estas vueltas intermitentes continuarán durante una hora o hasta que se abra la puerta.



## **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendio, retire la ropa inmediatamente en caso de que haya un fallo de alimentación.

W779

NOTA: Esta máquina incluye una función en la que el tambor continúa dando vueltas. Después de completar el ciclo de secado, el cilindro continúa dando vueltas sin calor cada pocos minutos. Estas vueltas intermitentes continuarán durante una hora o hasta que se abra la puerta. Luego de una hora, la máquina comienza el agitado con retraso y agitará por dos minutos cada una hora, hasta 18 horas o, hasta que se abra la puerta.

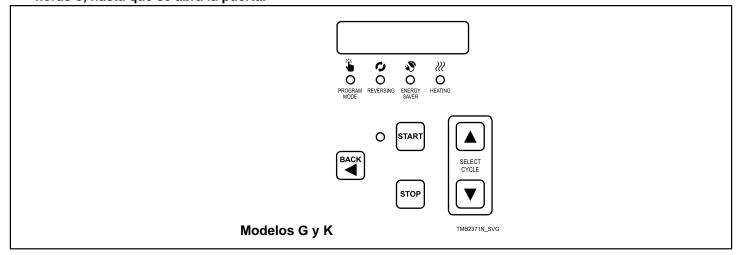


Figura 38

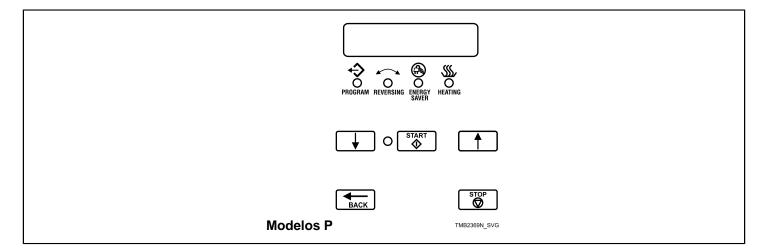


Figura 39

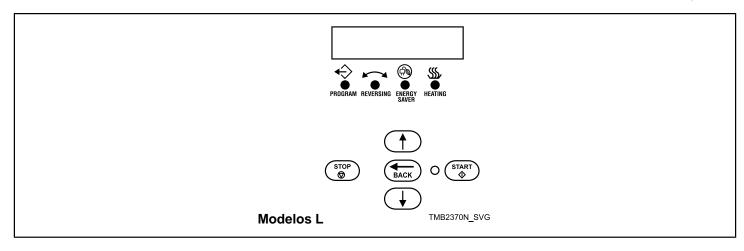


Figura 40

# Funcionamiento del control de encendido y resolución de problemas para modelos a partir del 11/3/2013



### **ADVERTENCIA**

El usuario no puede dar mantenimiento a los controles 70458601 y 70458701. Si se detecta alguna falla de control, los controles deben remplazarse por personal de servicio competente. Existe un riesgo de explosión o de incendio si se abre el módulo de control o si se hicieron intentos para repararlo y esto anula la garantía.

W818

Antes de someter el sistema a la resolución de problemas, revise los siguientes artículos:

- Verifique que todas las conexiones eléctricas y mecánicas estén aseguradas y apretadas.
- Verifique que todo el tendido eléctrico del sistema esté correcto.
- Verifique que exista una conexión a tierra adecuada. El encendedor, el sensor de llama y el módulo del encendedor deben compartir una conexión a tierra en común junto con el quemador. Los molestos paros por lo general son ocasionados por una conexión a tierra mala o errática.
- Verifique que el sistema tenga suministro eléctrico y que el control esté demandando calor.
- Si el control sigue marcando un código de error con el LED de diagnóstico rojo, realice un análisis de solución de problemas de

acuerdo a las condiciones de la falla que se incluyen en la tabla de abajo:

Condiciones de la falla			
Indicación del LED	Modo de la falla		
Off (apagado)	Funcionamiento normal		
1 destello	Al encenderse		
2 destellos	Llama sin demanda de calor		
3 destellos	Bloqueo del encendido		
4 destellos (sólo para 70458701)	Error de reajuste manual		
Encendido constante	Falla de control interno		

NOTA: El LED se iluminará por 1/4 de segundo, luego se apagará por 1/4 de segundo al presentarse una falla. La pausa entre los códigos de falla es de 3 segundos.

#### Falla de control interno

Si el control detecta un error en su software o hardware, todas las salidas se apagarán y el LED rojo indicará una condición continua de encendido (ON). Si esta condición persiste después de un intento de arranque, entonces debe remplazar el control.

## Resolución de problemas

Guía para la resolución de problemas			
Síntoma	Causa probable		
Control en modo bloqueado (sólo para el control 70458701)	Reinicie manualmente el control si es necesario. Reinícielo presionando el botón rojo de bloqueo o use el control en el extremo delantero.		
El control no arranca, el LED verde está apagado	1. 24 VCA presente entre los 24V y la conexión a tierra sólo en 70458701. De no ser así, vea el diagrama esquemático de la máquina.		
	2. 24 VCA presente entre TH y la conexión a tierra. De no ser así, vea el diagrama esquemático de la máquina.		
Termostato encendido, sin chispa o válvula	El cable se conecta al control y al electrodo. El voltaje está presente en la válvula de gas.		
	2. Control defectuoso. Revise el LED rojo para ver si está encendido constantemente o si tiene códigos parpadeando.		
Válvula encendida, sin chispa durante TFI	1. Corto en el electrodo.		
	2. El espacio de la chispa no es el correcto. Fíjelo entre .094 a .156 pulgadas.		
	3. El cable de alto voltaje tiene fallas o tiene una mala conexión.		
	4. Falla del control.		
Chispa encendida, sin llama	1. ¿Está prendido el gas?		
	2. 24 VCA en la válvula de gas.		
	3. Control defectuoso. Revise el voltaje entre la terminal de la válvula de gas MV y el GND sobre el control.		
La llama está bien durante TFI pero no se siente la llama	1. Revise la posición y la limpieza del electrodo.		
después de TFI	2. Revise el cable de alto voltaje.		
	3. Mala conexión a tierra al quemador.		
	4. Llama pobre, revise la corriente a la llama.		
Falla de reinicio	El interruptor de reinicio se presionó por mucho tiempo.  Trate el reinicio de nuevo.		
	2. Existe un corto en el interruptor de reinicio. Remplace el interruptor.		

#### Ubicación adecuada del electrodo

La ubicación del conjunto del electrodo es importante para tener un rendimiento óptimo del sistema. El conjunto del electrodo debe estar ubicado de tal manera que las puntas se encuentren dentro de la cubierta de la llama y aproximadamente a 1,2 cm (1/2 pulgada)1,2 cm sobre la base de la llama. Consulte la *Figura 41*.

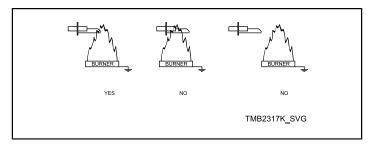


Figura 41

#### Medición de la corriente de llama

La corriente de llama es la corriente que pasa a través de la llama desde el sensor a la conexión a tierra. Para medir la corriente de llama, conecte un RMS Real o un micro-amperímetro de CD a las terminales FC+ y FC-. Las lecturas deben ser de 1.0 micro-amperes CD o mayores. Si la medición es negativa o menos de "0" en la escala, las terminales de conexión del medidor están invertidas. Vuelva a conectar las terminales en su polaridad correcta.

Como otra alternativa, puede usar un Voltímetro para medir el voltaje de CD entre las terminales FC+ y FC-. Cada microampere de corriente de llama produce 1.0 VCD, así que una lectura de 2.6 VCD sería lo equivalente a 2.6 micro-amperes.

Es critico contar con una buena conexión a tierra del quemador que coincida con la conexión a tierra del control para tener una detección confiable de la llama.

# Funcionamiento del control de encendido para modelos que no son CE hasta 10/3/2013

#### Encendido

Cuando se aplica corriente eléctrica al control de encendido, éste iniciará la secuencia de arranque dentro de 1 a 3 segundos tras el tiempo previo a la purga.

#### Secuencia de encendido

El control inicia la secuencia de encendido después del tiempo previo a la purga prendiendo el inflamador y abriendo la válvula de gas. El inflamador se mantendrá prendido hasta que se detecte una llama o hasta que hayan trascurrido diez (10) segundos (10 +0/-4 seg). Si durante el período de 10 segundos se establece una llama, pero se pierde, el inflamador se volverá a prender en un intento por volver a encender el gas.

Si no se detecta una llama dentro de la secuencia de encendido de diez (10) segundos, el control dejará de energizar las válvulas de gas y el inflamador, y entrará en el modo de bloqueo dentro de 5 segundos.

#### **Funcionamiento normal**

Una vez que se ha establecido una llama, el inflamador dejará de desprender chispas y el control vigilará continuamente todas las entradas. Si el controlador detecta la pérdida de la llama tras haberse establecido esta última, la válvula de gas permanecerá energizada y comenzarán a producirse chispas dentro de un segundo tras dicha pérdida. Si falla el reintento de encender la llama, se producirá el bloqueo dentro de 11 segundos tras la pérdida de la llama inicial.

#### Terminación de la llama

La terminación normal de la llama se produce cuando el termostato ha cumplido su función, es decir, no existe una necesidad inmediata de producir más calor. El termostato desconectará la corriente eléctrica del control de encendido, lo cual hará que la válvula de gas se cierre y la llama se apague. Tras un período corto de tiempo, no menos de 1 segundo, el termostato se enfriará y cerrará haciendo que la corriente vuelva a aplicarse al control de encendido. Cuando ocurre esto, el control debe completar la misma secuencia previa a la purga y al encendido antedicha.

#### Bloqueo del control

Cuando el control se bloquea, la válvula de gas se cierra y se ignoran todas las solicitudes de calor. El bloqueo sólo puede discontinuarse interrumpiendo la corriente eléctrica del control o ciclando el termostato. Tras ocurrir esto, el control volverá a arrancar con su secuencia de puesta en marcha y encendido normales.

#### Detección de voltaje bajo

El control tiene la capacidad de detectar una condición de voltaje de entrada bajo. Si durante la puesta en marcha el voltaje de entrada es inferior a 19,0 VCA +0,8 VCA/-0,5 VCA, el control desactivará la salida del relé de control de la válvula de gas. Si el voltaje de entrada es superior a 19,8 VCA durante al menos tres (3) segundos, el control reactivará la función del relé de control de la válvula de gas para que pueda iniciarse la secuencia de encendido. Cuando se enciende, la función de control siempre debe estar desactivada si es superior a 19,8 VCA.

# Funcionamiento del control de encendido para modelos CE hasta 10/3/2013

#### Encendido

Después de aplicar 24VCA a las clavijas de control de encendido 24V y GND, el LED de diagnóstico en el control de encendido se volverá anaranjado/amarillo. Si se detecta una falla el control de encendido entrará en el modo de bloqueo. Si no se detecta ninguna falla, el LED de diagnóstico se volverá de color verde y el control de encendido entrará en el modo de espera.

#### Modo de espera

Mientras está en el modo de espera, el control de encendido vigilará continuamente el sistema por si hay fallas. Una vez se han aplicado 24 VCA a los terminales TH y GND en el control, el control de encendido entrará en el modo de arranque.

#### Modo de Arranque

Durante el modo de arranque, el control de encendido vigilará el sistema por si hay fallas e iniciará la secuencia de encendido. Si no hay fallas, el control de encendido iniciará la secuencia de encendido al entrar en un periodo de espera de 18 segundos. Durante este tiempo, el LED verde del control de encendido cambiará entre rojo y verde, antes de mantener fijo el color verde.

Después del periodo de espera, el control de encendido encenderá el inflamador y la válvula de gas. El inflamador permanecerá encendido hasta que se detecte una llama o hasta 10 segundos.

Una vez se haya detectado una llama el control de encendido dejará de producir chispas, la válvula de gas permanecerá abierta y el control de encendido entrará en la modalidad de marcha.

Si no se detecta una llama, el control de encendido iniciará dos intentos adicionales de encendido. El control de encendido volverá a entrar en el periodo de espera de 18 segundos antes de volver a intentar el encendido. Si los tres intentos de encendido fallan, el control de encendido entrará en el modo de bloqueo.

#### Modo Run (marcha)

Mientras está en la modalidad de marcha, el control de encendido deja la válvula de gas abierta, vigila la señal de la llama y deja el inflamador apagado.

Si se pierde una señal de llama durante la modalidad de marcha, ocurrirá un nuevo intento de encendido en un segundo. El control de encendido restaurará la chispa durante aproximadamente 10 segundos. Si el nuevo intento de encendido falla, el control de encendido entrará en el modo de bloqueo.

El control de encendido permanecerá en la modalidad de marcha hasta que se retiren 24 VCA de los terminales TH y GND en el control.

#### Terminación de la llama

La llama se apagará cuando el control de encendido no reciba alimentación. El control de encendido apagará la válvula de gas y entrará en el modo de espera.

#### Modo de bloqueo

Cuando se entra en el modo de bloqueo, el control de encendido interrumpirá la alimentación a la válvula de gas, el inflamador se apagará, la luz de bloqueo/reajuste se encenderá, y el LED de diagnóstico mostrará el código de error apropiado.

#### Reajuste manual del bloqueo

El modo de bloqueo se elimina pulsando un interruptor de reajuste externo durante tres segundos. El control de encendido eliminará todos los códigos de error y entrará en el modo de espera. Durante el reajuste manual del bloqueo, el LED de diagnóstico en el control de encendido destella en rojo y anaranjado, y la luz de reajuste permanece encendida hasta que el control de encendido se reajuste. Después de que se apague la luz de reajuste, deje de pulsar el interruptor. Si se mantiene pulsado el interruptor de reajuste durante tres segundos después de que se ha eliminado el bloqueo se producirá una falla y provocará que se entre de nuevo en el modo de bloqueo.

#### Pruebas del sistema

Las siguientes pruebas del sistema se realizan durante el funcionamiento normal. Se realizan pruebas del sistema como mínimo cada 24 horas.

#### Detección de voltaje bajo

Si el voltaje entre los terminales TH y GND en el control está por debajo de 18,75 VCA +/- 0,75 VCA por más de 3 segundos el control de encendido cerrará la válvula de gas y no intentará producir chispas. El LED de diagnóstico mostrará el código de error 5. El control de encendido no entrará en el modo de bloqueo si se detecta una condición de voltaje bajo, pero entrará en el modo de espera y esperará hasta que se elimine la condición de voltaje bajo.

Si el voltaje entre los terminales TH y GND en el control se eleva por encima de 19,75 VCA +/- 0,1 VCA durante por lo menos 3 segundos, el control de encendido entrará en el modo de arranque.

La prueba de detección de voltaje bajo se desactiva durante la modalidad de marcha.

#### Válvula de gas

El control de encendido verifica que la válvula de gas está conectada. Si falla esta prueba, el control de ignición entra en el Modo de bloqueo y el LED de diagnóstico muestra Error Code 2 (Código de error 2).

#### Pruebas de la sonda de la llama

La prueba de presencia inesperada de llama se realiza cuando no se espera una llama. Si falla esta prueba, el control de ignición entra en el Modo de bloqueo y el LED de diagnóstico muestra Error Code 3 (Código de error 2).

Durante la prueba de control de la llama, se comprueba la llama para asegurarse de que se queme el gas cuando la válvula de gas esté abierta. Si falla esta prueba, el control de ignición entrará en el Modo de bloqueo y el LED de diagnóstico muestra Error Code 3 (Código de error 3).

#### LED de Diagnóstico(DGN LED)/Códigos de error

El LED de Diagnóstico o DGN LED se encuentra al lado del conector de alimentación en el control de ignición. Consulte la *Figura 42*. El LED de Diagnóstico indicará el estado del control de ignición. Consulte la *Tabla 14*.

Color del LED	Descripción
Anaranjado- Amarillo	Inicialización
Verde	Espera / Funcionamiento normal
Rojo	Código de indicación de una falla

Tabla 14

El LED de Diagnóstico destella códigos de error: medio segundo encendido y medio segundo apagado. Los códigos de error están separados mediante una pausa de un segundo antes de que se repita el código.

Código de error	Estado del DGN LED	Tipo de falla
1	Rojo	Falla interna del control de encendido

Código de error	Estado del DGN LED	Tipo de falla
2	2 destellos rojos	La válvula de gas no está conectada
3	3 destellos rojos	Falla de encendido/ detector de la llama
4	4 destellos rojos	El interruptor de reajuste está cortocircuitado
5	Destellos lentos rojos y verdes	Detección de voltaje bajo
6	Destellos rápidos rojos y anaranjados	El control de encendido está en retraso por reajuste

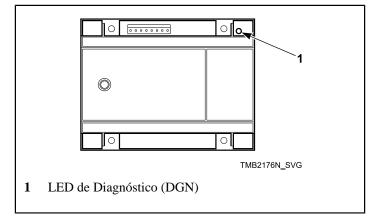


Figura 42

# **Ajustes**

# **Ajustes**



## **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendio, explosión, lesiones graves o muerte:

- Desconecte la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Cierre la válvula de corte de gas de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Cierre la válvula de vapor de la secadora antes de efectuar el servicio.
- Nunca ponga en marcha la secadora cuando esté desprovista de sus protectores y paneles.
- Si al efectuar el servicio quita los cables de conexión a tierra, debe volver a conectarlos para asegurar que la secadora esté conectada a tierra adecuadamente.

W002R1

## Obturador de aire del quemador de gas

NOTA: Los obturadores de la entrada de aire en el quemador debe ajustarse de modo que se mida un aire suficiente en el sistema para una combustión apropiada y una máxima eficiencia. Antes de ajustar los obturadores de entrada, asegúrese de quitar toda la pelusa de los compartimentos y rejilla de pelusa.

El ajuste del obturador de aire variará de uno a otro lugar y dependerá del sistema de ventilación, número de unidades instaladas, aire de complemento y presión de gas de la línea. La apertura del obturador aumenta la cantidad de aire primario suministrado al quemador, mientras que el cierre del obturador disminuye el suministro de aire primario. Ajuste el obturador de aire de la forma siguiente: Consulte la *Figura 43*.

- 1. Abra el panel de acceso y retire la placa que cubre el agujero para inspección del quemador.
- 2. Arranque la secadora y compruebe la forma de la llama. Si la llama tiene forma vertical, quiere decir que no circula una cantidad de aire suficiente por la secadora. Las llamaradas hacia la derecha y hacia la izquierda indican que no pasa aire por la secadora. Una mezcla de aire y gas correcta viene indicada si la llama es principalmente azul, con pequeñas puntas amarillas y curvaturas a la derecha de la sección del calentador. Una cantidad de aire insuficiente viene indicada si la llama es amarilla, lenta y humea.

- Para ajustar el obturador de aire, afloje el tornillo de ajuste del obturador de la entrada de aire.
- 4. Abra o cierre el obturador de aire según sea necesario para obtener la intensidad de la llama apropiada.
- Después de ajustar el obturador de aire para obtener una llama apropiada, apriete bien el tornillo de ajuste del obturador de aire.

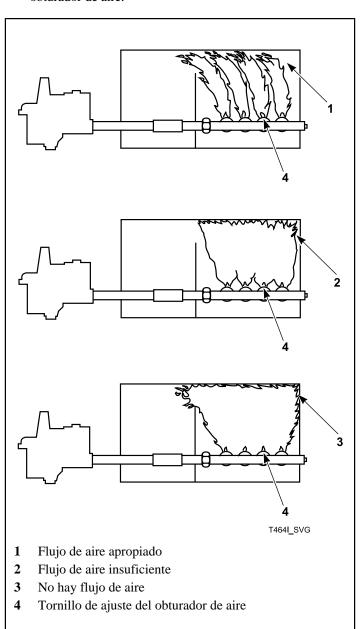


Figura 43

# Interruptor de flujo de aire

El interruptor de flujo de aire se fija en fábrica para su operación apropiada. No es necesario hacer ningún ajuste.

El interruptor de flujo de aire puede verse afectado por la cinta de transporte que aún esté colocada, la falta de aire de complemento o una obstrucción en el conducto de escape. Se debe comprobar lo anterior y se deben tomar las medidas de corrección necesarias.



## **ADVERTENCIA**

No se debe operar la secadora cuando el interruptor de flujo de aire no funcione correctamente. Un interruptor de flujo de aire defectuoso puede hacer que se acumule una mezcla de gas explosiva en la secadora.

W072R1

IMPORTANTE: La aleta del interruptor de flujo de aire debe permanecer cerrada durante la operación. Si se abre y se cierra durante el ciclo de secado, esto indica que pasa una cantidad insuficiente de flujo de aire por la secadora. Si el interruptor permanece abierto, o se abre y se cierra durante el ciclo, se apagará el sistema de calentamiento. El cilindro y el ventilador seguirán operando aun cuando el interruptor de flujo de aire esté indicando un flujo de aire insuficiente.

NOTA: Para montar debidamente el soporte del interruptor de flujo de aire, o en caso de que la carga de ropa no esté secando, es posible que se necesite comprobar el soporte del interruptor de flujo de aire para ver que esté alineado correctamente. Asegúrese de que los pasadores del dispositivo de localización estén seguros en sus respectivos agujeros antes de apretar los tornillos de montaje del soporte. Esto garantizará la alineación correcta del brazo del interruptor de flujo de aire en el canal del soporte de dicho interruptor, para evitar que el brazo se atasque.

# Interruptor de la puerta de carga

El interruptor de la puerta de carga viene prefijado de fábrica, por lo que no es necesario ajustarlo.

# Agarre de la puerta de carga (Modelos de serie 170 y 200)

El agarre de la puerta debe ajustarse para que tenga una tensión suficiente para mantener la puerta cerrada contra la fuerza de la carga agitada contra ésta. Los ajustes son apropiados cuando se requiere una fuerza de 0,48 a 1,03 bares (7 a 15 libras) para abrir la puerta. Si es necesario hacer ajustes, consulte la *Figura 44* y siga adelante de la manera siguiente:

1. Abrir la puerta.

- 2. Afloje la tuerca bellota.
- 3. Gire el tornillo de la placa de cierre de la puerta hacia afuera o hacia adentro como sea necesario.
- 4. Apriete la tuerca ciega.

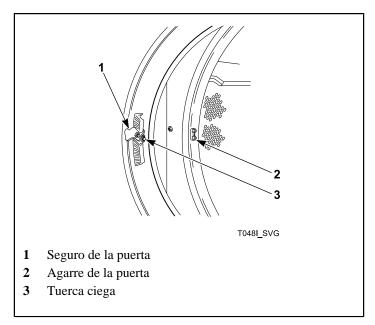


Figura 44

# Cerradura de la puerta de carga (Modelos de serie 200)

La placa de cierre de la puerta de carga debe ajustarse para que tenga una tensión suficiente para mantener la puerta cerrada contra la fuerza de la carga agitada contra ésta. Los ajustes son apropiados cuando se requiere una fuerza de 35,6 a 66,7 N (8 a 15 libras) para abrir la puerta. Si es necesario hacer ajustes, consulte la *Figura 45* y siga adelante de la manera siguiente:

- 1. Abrir la puerta.
- 2. Afloje los tornillos de ajuste.
- Coloque el acuñado en la posición deseada para que se ajuste el imán
- Reapriete los tornillos.

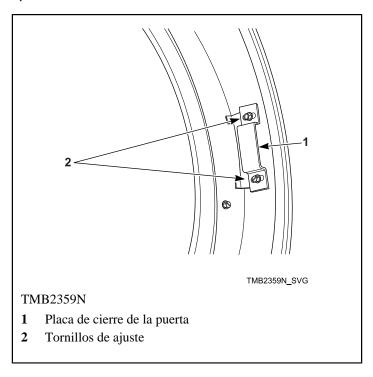


Figura 45 Impulso por correa

Los conjuntos de impulsión constan de motores, correas, pernos de ojo y una polea escalonada.

Las poleas tienen un diámetro apropiado para producir una velocidad del cilindro de 37 a 39 rpm para los modelos de las series 120 ó 29 a 31 rpm para modelos de las series 170 y 200.

El conjunto de polea escalonada se usa para reducir la velocidad así como para ajustar la tensión de la correa. La placa de montaje de la polea está sujeta al gabinete. La placa de montaje del chasis tiene agujeros con ranuras verticales que permiten el movimiento hacia arriba y hacia debajo de la placa de montaje de la polea escalonada para ajustar la correa.

Ajuste la tensión de la correa de la forma siguiente:

- Desconecte la corriente eléctrica a la secadora antes de tratar de hacer cualquier ajuste en el conjunto de mando.
- 2. Afloje los pernos de la placa de montaje de la polea.
- Afloje la tuerca superior en el perno de ojo de impulsión final.
- Gire hacia la derecha la tuerca inferior del perno de ojo del mando final hasta alcanzar la tensión apropiada de la correa.
- 5. Gire la tuerca superior hacia la derecha contra la tuerca inferior para bloquearla en su posición.
- 6. Apriete los pernos de la placa de montaje de la polea. Vuelve a comprobar la tensión de la correa.
- 7. Si es necesario, ajuste el perno de ojo de tensión de la correa del motor de impulsión usando un procedimiento similar.
- Ajuste la tensión de la correa del soplador en las secadoras de las series 120 de 50 hercios y en todas las secadoras de las series 170 usando un procedimiento similar.

NOTA: Las tensiones adecuadas para las nuevas bandas se miden con un calibrador de tensión de banda:

	Motor de impulsión		Mando final		Soplador	
		Después de inciona		Después de inciona		Después de inciona
120	60-70	45-55	70-80	55-65	60-70	50-55
170	60-70	45-55	70-80	55-65	75-80	60-65
200	60-70	45-55	70-80	55-65	65-70	55-60

Tabla 15

NOTA: Usando un calibrador de tensión de banda, la deflexión de la banda del motor deberá ser de 0,31 pulgada a cinco libras de presión, y la deflexión final de la banda deberá de ser de 0,25 pulgada a cinco libras de presión.

Las correas no deben patinar ni hacer ruido al arrancar con una carga normal.

# **Mantenimiento**

#### Diariamente

- Inspeccione el área alrededor de las secadoras, quite todos los materiales combustibles, incluida la pelusa, antes de operar las máquinas.
- 2. Compruebe que no haya objetos extraños en el cilindro para evitar daños a ropa y equipo.
- 3. Limpie pelusas del compart. y rejilla para mantener flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalent.




## **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones graves, no abra el panel de pelusas mientras la secadora esté funcionando. Antes de limpiar la rejilla de la pelusa, abra la puerta de la secadora y deje que el cilindro se pare completamente.

W410R1

- a. Abra el panel de pelusa.
- Quite la pelusa acumulada en el área del compartimento de la pelusa. Cepille ligeramente la pelusa que pueda haber quedado en la rejilla.
- c. Asegúrese de que no se desgarre la rejilla de pelusa.
- d. La rejilla de la pelusa está diseñada para tapar completamente la abertura en el panel de la rejilla de la pelusa. Asegúrese de que así sea.
- e. Limpie las pelusas del termostato y termistor de límite alto del gabinete. Consulte la *Figura 46* .
- Remplace el panel del compartimento de pelusas en la secadora, asegurándose de que esté bien ajustado, y cerrado, si corresponde.
- Al final del día, limpie los paneles superior, delantero y laterales de la máquina con un detergente suave. Aclare con agua limpia. NO use productos que contengan alcohol sobre el panel de control.

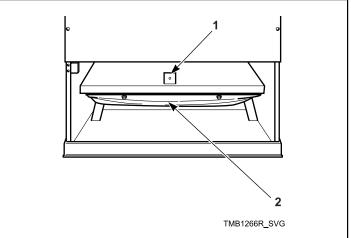

NOTA: La caja del termostato de límite alto está ubicada en la parte posterior de la máquina cerca del ventilador.

- 1 Termistor
- 2 Rejilla de pelusa

#### Figura 46

#### Mensualmente

- 1. Retire pelusas y residuos del conducto de escape para mantener flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento.
  - Quite el conducto externo y las cubiertas de acceso al conducto, si las tiene.
  - b. Limpie el interior del conducto con una aspiradora.
  - c. Limpie los registros de tiro y asegúrese de que funcionen libremente.
- Garantice una distribución pareja de pelusas en la rejilla de pelusa.
- Limpie con cuidado la pelusa acumulada de la caja del termostato y termistor de límite alto, incl. la cubierta perforada.
- 4. Limpie la acumulación de pelusas y residuos del ventilador para mantener el flujo de aire adecuado.

#### **Trimestralmente**

- 1. Limpie respirad. de motores de impuls. con aspiradora.
- Mediante aspiración, limpie las pelusas de la cubierta del termostato de límite trasero.
- 3. Compruebe y limpie los serpentines de vapor si corresponde.
- 4. Compruebe el flujo de aire de combustión y ventilación.
- Verifique condición y tensión de la correa. Remplace correas gastadas o agrietadas.

#### Dos veces al año

- 1. Verifique que no existan tuercas, pernos o tornillos sueltos en los accesorios de montaje.
- 2. Compruebe que no existan fugas en las conexiones de gas.
- 3. Compruebe que no existan conexiones eléctricas sueltas.
- 4. Compruebe que no existan conexiones de vapor sueltas o con fugas.
- 5. Retire todos los paneles delanteros y aspírelos, incluidos los mecanismos del tragamonedas.
- 6. Revise los sellos del cilindro y del panel delantero.
- 7. Examine gabinete y paneles int. por si hay daños; cambie o repare si es neces.
- 8. Limpie cualquier acumulación de pelusas de las tuberías del quemado y del área del orificio.

#### **Anualmente**

- 1. Retire los tubos del quemador.
- 2. Límpielos con agua y un cepillo.

# Prueba de mantenimiento del sistema de supresión de incendios (equipo opcional)

NOTA: Los sistemas contra incendio solamente están disponibles en los modelos de gas y vapor.

Para asegurar el funcionamiento correcto, debe realizar una prueba en el sistema de supresión de incendios cada tres meses. Si la prueba del sistema no se realiza como se indica:

- 1. Discontinúe el uso de la secadora.
- 2. Consulte el Manual de resolución de problemas o contacte a personal de servicio calificado.
- Restablezca el sistema de supresión de incendios a un funcionamiento adecuado antes de usar la secadora.

Establezca un registro de mantenimiento con un casillero de verificación de pase, la fecha y una firma. Guarde este registro en un área en donde no se dañe pero que sea de fácil acceso para la persona que realiza la prueba.

NOTA: El no dar mantenimiento al sistema de supresión de incendios anulará la garantía de la secadora.


NOTA: La salida auxiliar se activa durante la secuencia de pruebas de mantenimiento del sistema de supresión de incendios. Considere este dato antes de realizar la prueba del sistema cada tres meses. (Ejemplo – Si el sistema externo usa la salida auxiliar para llamar a los bomberos, informe a los bomberos antes y después de la prueba de mantenimiento del sistema de supresión de incendios.)



## **ATENCIÓN**

Limpie cualquier agua derramada durante la prueba para evitar lesiones personales.

W487

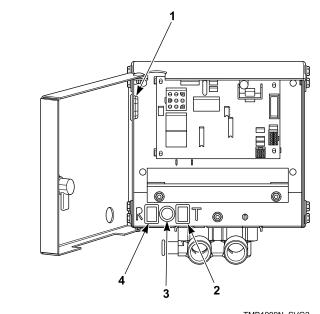

TMB1999N\_SVG2

- 1 Abertura para cable de alarma auxiliar
- 2 Botón de prueba
- 3 Poco sucia
- Botón de restablecer

#### Figura 47

Para realizar la prueba de mantenimiento del sistema de supresión de incendios:

- Si la salida auxiliar de alarma está conectada a un sistema separado de alarma, desconéctela antes de realizar la prueba de mantenimiento del sistema de supresión de incendios.
- 2. Quite cualquier pelusa del compartimiento de pelusa.
- 3. Asegúrese de que los sensores de temperatura están libres de pelusa.
- 4. Coloque una carga de toallas secas en la secadora. Consulte la *Tabla 16* para ver el tamaño de carga adecuado. Asegúrese de que los deflectores de cilindro están a la izquierda y derecha del colector de rociado ubicado en la parte superior central del cilindro.
- Desbloquee la caja de control del sistema de supresión de incendios.
- 6. Pulse y mantenga presionado el botón de prueba, verifique que la luz esté encendida, esto debe tomar aproximadamente cinco segundos. Consulte la *Figura 47*. Después de una

- pausa de un segundo el agua debe de empezar a rociar dentro del cilindro.
- 7. Después de 15 segundos de rociado de agua, pulse y mantenga presionado el botón reinicio (reset) hasta que se apague el rociado de agua y la luz se apague. Esto debe tomar aproximadamente un segundo. Consulte la *Figura 47* y la *Figura 48*.
- 8. Saque y pese inmediatamente la carga. Consulte la *Tabla 16* para ver el rango de peso aceptable. Si se indican menos de las libras mínimas en la *Tabla 16*, el sistema de supresión de incendios ha fallado la prueba de mantenimiento. Consulte el Manual de resolución de problemas.

IMPORTANTE: Si el sistema de supresión de incendios falló la prueba de mantenimiento, NO ponga en funcionamiento la secadora.

	Peso en seco	Peso mojado	Mínimo peso
	kg (libras)	kg (libras)	kg (libras)
120	27 (60)	34-36 (75-79)	32 (70)
170	36 (80)	43-45 (95-99)	41 (90)
200	45 (100)	52-54 (115-119)	50 (110)

Tabla 16

- 9. Limpie el agua sobre el piso.
- 10. Bloquee la caja de control del sistema de supresión de incendios.
- 11. Si se está usando la opción de alarma separada, vuelva a conectar la salida de la alarma auxiliar.
- 12. Arranque la secadora para secar la carga de prueba.
- 13. En el registro de mantenimiento, marque el casillero de verificación si el sistema de supresión de incendios pasó la prueba, escriba la fecha y firme el registro.

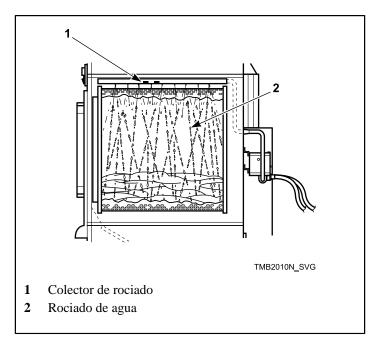


Figura 48

# Antes de llamar al servicio

No arranca	No calienta	La ropa no se seca	Posible razón – Medidas de corrección
•			Inserte las monedas apropiadas o una tarjeta válida, si corresponde.
•			Cierre bien la puerta de carga.
•			Cierre bien el panel de pelusa.
•			Pulse el botón PUSH-TO-START (pulse para arrancar) o START.
•			Asegúrese de que el cordón de alimentación esté completamente enchufado en la toma de corriente eléctrica.
•			El temporizador de secado está en la posición de APAGADO.
•			Compruebe el fusible principal y el disyuntor.
•			Compruebe los fusibles ubicados en la máquina.
	•		Flujo de aire insuficiente.
	•		Válvula de corte de gas en la posición CERRADA.
	•		¿Están bien fijados los controles?
	•		Correa de impulsión rota. Llame al técnico de servicio.
	•	•	La secadora está en la modalidad de enfriamiento.
	•	•	Rejilla de pelusa obstruida. Limpie la rejilla de pelusa.
	•	•	El conducto de descarga al exterior está bloqueado. Límpielo.

# Puesta de la secadora fuera de servicio

Si no se pone la secadora fuera de servicio, realice los pasos siguientes donde corresponda:

- 1. Desconecte la corriente externa de la máquina.
- 2. Desconecte la corriente de la máquina.
- 3. Desconecte el suministro de gas externo de la máquina.
- 4. Cierre la válvula de cierre de gas manual de la máquina.
- 5. Desconecte el suministro de vapor externo de la máquina.
- 6. Quite todas las conexiones eléctricas, de gas y vapor.

# Cómo deshacerse de la unidad

Este aparato electrodoméstico está marcado de acuerdo a la directiva europea 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se tratará como un desecho doméstico. Consulte la *Figura 49*. En vez de ello, se entregará al lugar de recolección correspondiente para reciclar equipo eléctrico y electrónico. El asegurarse de que este producto se deseche correctamente ayudará a evitar consecuencias potenciales negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían producirse si se desecha de manera inapropiada este producto. El reciclado de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre cómo reciclar este producto, sírvase comunicarse con la oficina local de su ciudad para servicios de desechos domésticos o con el lugar donde adquirió el producto.

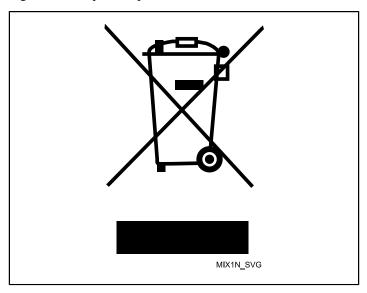


Figura 49